Parte del contenido de este manual puede diferir del dispositivo en función del software del dispositivo o del proveedor de servicios.

## Para instalar Kies (PC Sync) Kies

1. Descargue la última versión de Kies del sitio Web de Samsung (**www.samsung.com/kies**) e instálelo en la PC.
2. Con un cable de datos para PC, conecte el dispositivo a la PC.
   Para obtener más información, consulte la ayuda de Kies.

Samsung GALAXY S WIFI 4.0 **YP-G1**

# manual del usuario

SAMSUNG

# Uso del manual

Gracias por adquirir este dispositivo Samsung YP-G1. Este dispositivo le proporcionará entretenimiento sobre la base de la extraordinaria tecnología y los elevados estándares de Samsung.

Este manual del usuario ha sido diseñado específicamente para guiarlo a través de las características y funciones del dispositivo.

## Leer primero

- Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual del usuario no sean exactamente iguales al producto real.
- Es posible que el contenido de este manual no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicio o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso. Para obtener la versión más actualizada de este manual, visite www.samsung.com.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor del servicio.
- El formato y la entrega de este manual del usuario están basados en los sistemas operativos de Google Android, pero pueden variar en función del sistema operativo del usuario.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.
- Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento ni de las incompatibilidades provocadas por la modificación de los parámetros de registro por parte del usuario.
- Para actualizar el software del dispositivo móvil, visite www.samsung.com.

- Las fuentes de sonido, los fondos de pantalla y las imágenes suministradas con este dispositivo tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte del usuario.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

## Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que verá en este manual:

**Advertencia**: situaciones que pueden ocasionar lesiones a usted o a otros.

**Precaución**: situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos.

**Nota**: notas, consejos de uso o información adicional.

▶ **Consulte**: páginas con información relacionada; por ejemplo: ▶ pág. 12 (representa "consulte la página 12")

→ **Seguido de**: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Acerca del dispositivo** (representa **Config.**, seguido de **Acerca del dispositivo**)

[ ] **Corchetes**: teclas del dispositivo; por ejemplo: [⏻] (representa la tecla Encendido/Bloquear)

## Derechos de autor

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

## Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics.
- El logotipo de Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, y Google Talk™ son marcas registradas de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIC, Inc. en todo el mundo.
- Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus afiliados. Otros nombres pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas registradas de la Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified®, y los logotipos asociados son marcas registradas de DivX, Inc. y se utilizan bajo acuerdos de licencia.
- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

## ACERCA DE VIDEO DIVX

DivX® es un formato de video digital creado por DivX, Inc. Este es un dispositivo oficial DivX Certified® que reproduce videos DivX. Visite www.divx.com para obtener más información y las herramientas de software para convertir sus archivos en video DivX.

Aprobado por DivX Certified® para reproducir videos DivX® en alta definición de hasta 720p, incluyendo contenidos prémium.

## ACERCA DE VIDEO DIVX BAJO DEMANDA

Este dispositivo DivX Certified® debe estar registrado para poder reproducir videos adquiridos de DivX bajo demanda (VOD). Para obtener su código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración de su dispositivo. Visite vod.divx.com para obtener más información acerca de cómo completar su registro.

# Contenido


**Instalación** ..... **10**

Desembalaje ..... 10

Instalar la batería ..... 11

Carga de la batería ..... 12

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional) ..... 14

Adjuntar una correa de mano (opcional) ..... 16

**Inicio** ..... **17**

Encendido y apagado del dispositivo ..... 17

Presentación del dispositivo ..... 17

Usar la pantalla táctil ..... 20

Bloqueo o desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas ..... 21

Presentación de la pantalla de inicio ..... 21

Acceder a las aplicaciones ..... 23

Personalización del dispositivo ..... 25

Escritura de texto ..... 27

Descarga de aplicaciones de Android Market 29

Descarga de archivos de la Web ..... 30

Sincronizar datos ..... 31

Comunicación ..... 32
Skype ..... 32
Qik Video ..... 32
Google Mail ..... 33
Correo electrónico ..... 34
Google Talk ..... 36

Entretenimiento ..... 38
Cámara ..... 38
Videos ..... 47
Galería ..... 48
Música ..... 49
Radio FM ..... 52

Información personal ..... 55
Contactos ..... 55
Calendario ..... 57
Nota ..... 58
Grabadora de voz ..... 59

Web ..... 60
Internet ..... 60
Mapas ..... 63
Latitude ..... 65
Lugares ..... 65
Navegación ..... 66
Buscar ..... 66

YouTube ..... 67
Samsung Apps ..... 68
Market ..... 69

**Conectividad ..... 70**
Bluetooth ..... 70
Wi-Fi ..... 72
AllShare ..... 73
Conexiones a PC ..... 76
Conexiones VPN ..... 77

**Herramientas ..... 80**
Alarma/Reloj ..... 80
Calculadora ..... 81
Mini diario ..... 82
Mis archivos ..... 83
Administrador de tareas ..... 83
ThinkFree Office ..... 84
Búsqueda por voz ..... 85

**Configuración ..... 86**
Acceso al menú Configuración ..... 86
Conexiones inalámbricas y red ..... 86
Sonido ..... 87
Pantalla ..... 87
Ubicación y seguridad ..... 89
Aplicaciones ..... 90
Cuentas y sincronización ..... 90
Privacidad ..... 90

Almacenam. en tarjeta de memoria y dispositivo ..... 91
Idioma y texto ..... 91
Entrada y salida de voz ..... 92
Accesibilidad ..... 93
Fecha y hora ..... 93
Acerca del dispositivo ..... 93

**Solución de problemas ..... 94**

**Precauciones de seguridad ..... 97**

**Índice ..... 105**

# Instalación

## Desembalaje

Verifique que la caja del producto contenga los siguientes elementos:

- Dispositivo móvil
- Batería
- Cargador
- Manual del usuario

Utilice sólo el software autorizado por Samsung. El software ilegal y las copias pirata pueden causar daños o errores de funcionamiento que no están cubiertos por la garantía del fabricante.

- Es posible que los elementos incluidos con el dispositivo varíen según el proveedor de servicios o según el software y los accesorios disponibles en la región en la que se encuentre.
- Puede obtener accesorios adicionales mediante su distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los más adecuados para el dispositivo.
- Es posible que aquellos accesorios que no sean los suministrados no sean compatibles con el dispositivo.

## Instalar la batería

Para instalar la batería,

1. Si el dispositivo está encendido, mantenga presionado [⏻] y seleccione **Apagar** para apagarlo.
2. Quite la cubierta trasera.

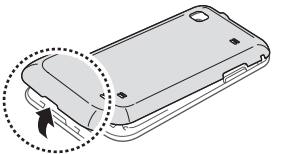

Asegúrese de no dañarse las uñas al quitar la cubierta trasera.

3. Inserte la batería.

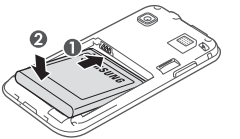


4. Vuelva a colocar la cubierta trasera.

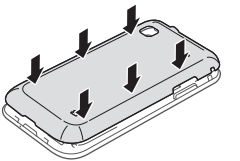

# Carga de la batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

Puede cargar el dispositivo con el cargador suministrado. También puede cargarlo si lo conecta al PC con un cable de datos.

Sólo use cargadores y cables aprobados por Samsung. El uso de cargadores o cables no autorizados pueden hacer que la batería explote o dañe el dispositivo.

Cuando el nivel de batería es bajo, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja. El icono de la batería ( ) aparecerá vacío. Si el nivel de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apaga automáticamente. Recargue la batería para poder seguir utilizando el dispositivo.

## › Cargar con el cargador

1 Abra la cubierta de la toma multifunción en la parte superior del dispositivo.

2 Conecte el extremo pequeño del cargador a la toma multifunción.

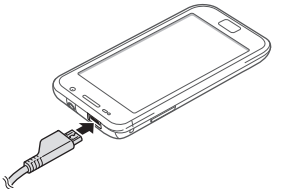

Si conecta el cargador en forma incorrecta, el dispositivo puede sufrir daños graves. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

3 Conecte el extremo grande del cargador en una toma de corriente.

- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero es posible que tarde más en cargarse por completo.
- Mientras el dispositivo se está cargando, es posible que la pantalla táctil no funcione debido a un suministro de energía inestable. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se está cargando correctamente, lleve el dispositivo y el cargador a un Centro de servicios de Samsung.

4 Cuando la batería está completamente cargada (el icono de batería ya no se mueve), puede desconectar el adaptador de viaje del dispositivo y de la toma de corriente.

No quite la batería antes de desconectar el cargador. Si lo hace, puede dañar el dispositivo.

Para ahorrar energía, desconecte el cargador cuando no esté utilizándolo. El cargador no posee un interruptor de energía, por lo tanto deberá conectarlo de la toma para interrumpir la alimentación. El cargador deberá permanecer cerca de la pared mientras esté en uso.

## › Cargar el dispositivo con el cable de datos para PC

Antes de cargar, asegúrese de que el PC esté encendido.

1 Abra la cubierta de la toma multifunción en la parte superior del dispositivo.

2 Conecte un extremo (micro-USB) del cable de datos para PC en la toma multifuncional.

3 Conecte el otro extremo del cable de datos en uno de los puertos USB del PC.

Según el tipo de cable de datos para PC que esté utilizando, puede demorar unos segundos antes de que la carga comience.

4 Cuando la batería está completamente cargada (el icono de batería ya no se mueve), puede desconectar el cable de datos para PC del dispositivo y del PC.

## Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. Su dispositivo admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ con capacidades máximas de 32 GB (dependiendo del fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

Samsung usa los estándares aprobados de la industria para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.

- El dispositivo admite sólo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con una estructura de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en su dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta aparecerá en la carpeta mnt/sdcard/external_sd.

1 Quite la cubierta trasera.

2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

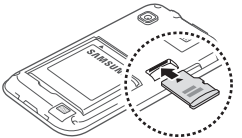


3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.

4 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

## › Quitar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura.

1 En la pantalla de inicio, seleccione ⊞ → **Config.** → **Almacenam. en tarjeta de memoria y dispositivo** → **Retirar la tarjeta de memoria**.

2 Quite la cubierta trasera.

3 Pulse la tarjeta de memoria suavemente hasta desacoplarla del dispositivo.

4 Tire de la tarjeta para extraerla de la ranura.

5 Quite la tarjeta de memoria.

6 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el dispositivo.

### › Formatear la tarjeta de memoria

Si formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que no sea compatible con su dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.

En la pantalla de inicio, seleccione ⊞ → **Config.** → **Almacenam. en tarjeta de memoria y dispositivo** → **Retirar la tarjeta de memoria** → **Formatear tarjeta de memoria** → **Formatear tarjeta de memoria** → **Eliminar todo**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en su dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

## Adjuntar una correa de mano (opcional)

1 Quite la cubierta trasera.

2 Deslice una correa de mano por la ranura y engánchela en la pequeña saliente.

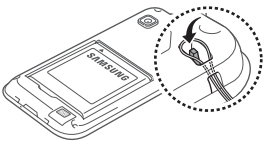


3 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

# Inicio

## Encendido y apagado del dispositivo

Para encender el dispositivo,

1. Mantenga presionado [⏻].
2. Si enciende el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.

Para apagar su dispositivo, mantenga presionado [⏻] y seleccione **Apagar**.

- Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal oficial cuando esté en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como aviones y hospitales.
- Para usar solamente los servicios del dispositivo que no son de red, elija el modo de vuelo. Mantenga presionado [⏻] y seleccione **Perfil Fuera de línea**.

## Presentación del dispositivo

### › Diseño del dispositivo

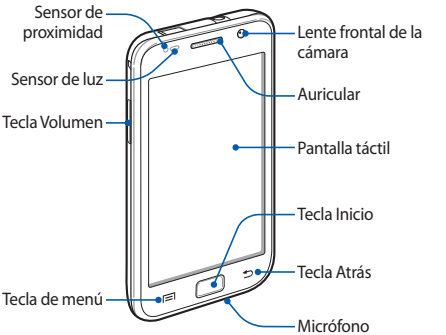

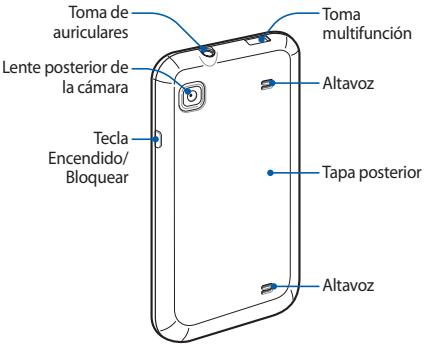


## Teclas

| Tecla | Función |
|---|---|
| Encendido/ Bloquear | Permite activar el dispositivo (mantenga presionada); acceder a los menús rápidos (mantenga presionada); bloquear la pantalla táctil. |
| Menú | Permite abrir una lista de las opciones disponibles en la pantalla habitual; Abrir la barra de búsqueda rápida (mantenga presionada). |
| Inicio | Permite volver a la pantalla de inicio; abrir la lista de aplicaciones recientes (mantenga presionada). |
| Atrás | Permite volver a la pantalla anterior. |
| Volumen | Permite ajustar el volumen del dispositivo. |

## Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

| Icono | Definición |
|---|---|
| | WLAN activada |
| | Bluetooth activado |
| | Auricular Bluetooth conectados |
| | GPS activado |
| | Sincronizado con la Web |
| | Cargando datos |
| | Descargando datos |
| | Conectado con un PC |
| | Nuevo mensaje de correo electrónico |

| Icono | Definición |
|---|---|
| | Alarma activada |
| | Notificaciones de eventos |
| | Modo Silencio activado |
| | Modo Fuera de línea activado |
| | Modo Vibración activado |
| | Reproducción de música en curso |
| | Reproducción de música en pausa |
| | Radio FM encendida en segundo plano |
| | Se produjo un error o se requiere precaución |
| | Nivel de carga de la batería |
| 10:00 | Hora actual |

# Usar la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar elementos o realizar funciones de forma sencilla. Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.

- Para evitar rayar la pantalla táctil, no use herramientas puntiagudas.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- La pantalla táctil cuenta con una función que detecta las pequeñas cargas eléctricas que emite el cuerpo humano. Para obtener un mejor rendimiento, presione la pantalla táctil con la yema de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante pulsaciones de herramientas puntiagudas, como un puntero o un bolígrafo.

Controle la pantalla táctil con las siguientes acciones:

- Presionar: Toque una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
- Mantener presionado: mantenga presionado un elemento durante más de 2 segundos para abrir una lista de opciones emergente.
- Arrastrar: Presione y arrastre el dedo hacia arriba, abajo, la derecha y la izquierda para mover elementos de listas.
- Arrastrar y soltar: Mantenga presionado un elemento con el dedo y, luego, arrastre el dedo para mover el elemento.

- Doble pulsación: toque dos veces con el dedo para acercar o alejar mientras ve fotografías o páginas web.

- El dispositivo desactiva la pantalla táctil cuando usted no lo usa durante un periodo específico.
- También puede ajustar el tiempo de luz de fondo. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Pantalla** → **Tiempo de espera de la pantalla**.

## Bloqueo o desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada en el dispositivo.

Para bloquear, presione [⏻]. Para desbloquear, active la pantalla presionando [⏻] o el botón de Inicio y luego desplazando la ventana gris con su dedo.

## Presentación de la pantalla de inicio

Cuando el dispositivo esté en este modo, usted verá la pantalla de inicio. Desde la pantalla inactiva, puede ver el estado del dispositivo y acceder a las aplicaciones.

La pantalla Inactiva cuenta con varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un panel de la pantalla de inicio.

### › Agregar elementos a la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de inicio al agregar accesos directos para aplicaciones o elementos de aplicaciones, widgets o carpetas. Para añadir elementos a la pantalla de inicio,

1. Presione [▤] → **Añadir** o mantenga presionada el área vacía de la pantalla de inicio.
2. Seleccione la categoría del elemento → un elemento:
   - **Widgets**: Permite añadir widgets. Los widgets son pequeñas aplicaciones que ofrecen funciones e información convenientes en la pantalla de inicio.

- **Atajos**: Permite añadir atajos a los elementos, como aplicaciones, favoritos y contactos.
- **Carpetas**: Permite crear una nueva carpeta o añadir carpetas para sus contactos.
- **Fondos de pantalla**: Permite definir una imagen de fondo.

## Mover elementos en la pantalla de inicio

1. Mantenga presionado el elemento que desea mover hasta que aparezca de color gris.
2. Arrastre el elemento hasta la ubicación que desee.

## Quitar elementos de la pantalla de inicio

1. Mantenga presionado un elemento para eliminarlo.
   Aparecerá la papelera de reciclaje en la parte inferior de la pantalla de inicio.
2. Arrastre el elemento a la papelera.
3. Cuando el elemento aparezca en color rojo, suéltelo.

## Usar el panel de accesos directos

En la pantalla de inicio, o mientras esté usando una aplicación, presione el área de iconos indicadores y arrastre el dedo hacia abajo para abrir el panel de accesos directos. Puede activar o desactivar las funciones de conexión inalámbrica y acceder a una lista de notificaciones, tales como mensajes, llamadas, eventos o estado de procesamiento. Para ocultar la lista, arrastre la parte inferior de la lista hacia arriba.

En el panel de accesos directos, puede utilizar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi**: Permite activar o desactivar la función de conexión WLAN. ► pág. 72
- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función de conexión inalámbrica Bluetooth. ► pág. 70
- **GPS**: Permite activar o desactivar la función GPS.
- **Sonido**/**Vibración**: Permite activar o desactivar el perfil de Vibración.
- **Rotación auto.**: Permite activar o desactivar la rotación automática.

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

### › Agregar o borrar paneles de la pantalla de inicio

Puede agregar o borrar paneles de la pantalla Inactiva para organizar los widgets como lo prefiera y necesite.

1. En la pantalla de inicio, presione [▭] → **Editar**.
   También puede colocar dos dedos en la pantalla y juntarlos para pasar al modo Editar.
2. Añada o retire paneles utilizando las siguientes funciones:
   - Para retirar un panel, mantenga pulsada la miniatura de un panel y arrástrelo a la papelera de reciclaje en la parte inferior de la pantalla.
   - Para cambiar el orden de los paneles, mantenga pulsada la miniatura de un panel y arrástrelo hacia donde desee.
3. Cuando haya terminado, presione [↩].

## Acceder a las aplicaciones

Para acceder a las aplicaciones del dispositivo,

1. En la pantalla de inicio, seleccione ⊞ para acceder a la lista de aplicaciones.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha a otra pantalla de aplicación.
3. Seleccione una aplicación.

- Para utilizar aplicaciones suministradas por Google, debe tener una cuenta de Google. Si no posee una cuenta de Google, puede solicitar una.
- Puede añadir un acceso directo a una aplicación manteniendo pulsado el icono de la aplicación en la lista. Puede mover el icono a la ubicación que desee en la pantalla de inicio.

4 Presione [↩] para regresar a la pantalla anterior; pulse la tecla de Inicio para regresar a la pantalla de inicio.

El dispositivo presenta un sensor de movimiento incorporado que detecta la orientación. Si usted gira el dispositivo mientras utiliza algunas funciones, la interfaz automáticamente cambia a la vista horizontal. Para definir la interfaz de manera que se mantenga la orientación cuando gire el dispositivo, seleccione **Config.** → **Pantalla** → **Girar automáticamente pantalla**.

## › Organizar aplicaciones

Puede reorganizar las aplicaciones en la lista de aplicaciones; para ello, cambie el orden o agrúpelas en categorías, según lo prefiera y necesite.

1 En la lista de aplicaciones, presione [▤] → **Editar**.

2 Mantenga presionada una aplicación.

3 Arrastre el icono de la aplicación a la ubicación que desea.
Puede mover el icono de una aplicación hasta otra pantalla del menú principal.

4 Presione [▤] → **Guardar**.

Para cambiar el orden de las pantallas del menú principal,

1 En la lista de aplicaciones, coloque dos dedos en la pantalla y júntelos rápidamente.

2 Mantenga pulsada la miniatura de una pantalla y arrástrela a la ubicación que desee.

## › Acceder a las aplicaciones utilizadas recientemente

1 Mantenga presionada la tecla de Inicio para abrir la lista de aplicaciones a las que ha accedido recientemente.

2 Seleccione una aplicación a la que desee acceder.

### Usar el administrador de tareas

Su dispositivo puede realizar varias tareas. Puede ejecutar más de una aplicación al mismo tiempo. Sin embargo, la realización de varias tareas puede provocar caídas, paralización, problemas de memoria o consumo de energía adicional. Para evitar estos problemas, cierre los programas innecesarios mediante administrador de tareas.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Admin. de tareas** → **Aplicaciones activas**.

   Se muestra la lista de todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
2. Para cerrar una aplicación, seleccione **Fin.**

   Para cerrar todas las aplicaciones activas, seleccione **Fin. todo**.

## Personalización del dispositivo

Sáquele más provecho al dispositivo personalizándolo para que se ajuste a sus preferencias.

### Definir la fecha y la hora actuales

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Fecha y hora**.
2. Defina la fecha y la hora y cambie otras opciones.

### Encender o apagar la marcación por tonos

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Sonido** → **Selección audible**.

### Ajustar el volumen del dispositivo

Presione la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del dispositivo.

## Cambiar al modo Silencioso

Para activar o desactivar el sonido del dispositivo, realice una de las siguientes acciones:

- Abra el panel de atajos en la parte superior de la pantalla y seleccione **Sonido**.
- Mantenga presionado [ⓘ] y seleccione **Modo Silencioso**.

Puede definir el dispositivo para que lo alerte en varios eventos en el modo Silencioso. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Sonido** → **Vibración del teléfono** → **Siempre** o **Sólo en perfil Silencioso**. Cuando cambie al modo Silencioso, aparecerá en lugar de .

## Activar la animación para el cambio de ventanas

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Pantalla** → **Animación** → **Algunas animaciones** o **Todas las animaciones**.

## Seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla de inicio

1. En la pantalla de inicio, presione [▤] → **Fondo de pantalla** → una opción.
2. Seleccione una imagen.
3. Seleccione **Guardar** o **Definir fondo de pantalla**.

Samsung no será responsable por ningún uso de imágenes predeterminadas o fondos de pantalla suministrados con su dispositivo.

## Ajustar el brillo de la pantalla

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Pantalla** → **Brillo**.
2. Presione la casilla de verificación junto a **Brillo automático** de manera que quede desmarcada.
3. Arrastre el control deslizante para ajustar el nivel de brillo.
4. Seleccione **Aceptar**.

El nivel de brillo de la pantalla afectará la rapidez con que el dispositivo consume carga de la batería.

## › Definir un bloqueo de pantalla

Puede bloquear la pantalla táctil con un patrón de desbloqueo o una contraseña para evitar que las personas no autorizadas utilicen su dispositivo sin su permiso.

- Luego de seleccionar un bloqueo de pantalla, su dispositivo solicitará un código de desbloqueo cada vez que lo encienda o desee desbloquear la pantalla táctil.
- Si olvidó su patrón o contraseña, deberá llevar su dispositivo a un Centro de servicios de Samsung para restablecerlo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de códigos de seguridad o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

### Definir un patrón de desbloqueo

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Ubicación y seguridad** → **Def. bloqueo de pantalla** → **Patrón**.
2. Lea las instrucciones en pantalla y observe los patrones de ejemplo. Luego, seleccione **Siguiente** (si es necesario).
3. Dibuje un patrón arrastrando el dedo para conectar al menos 4 puntos.
4. Seleccione **Continuar**.
5. Dibuje el patrón nuevamente para confirmar.
6. Seleccione **Confirmar**.

### Definir una contraseña de desbloqueo

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Ubicación y seguridad** → **Def. bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.
2. Introduzca una nueva contraseña (alfanumérica) y seleccione **Continuar**.
3. Introduzca la contraseña nuevamente y seleccione **Aceptar**.

# Escritura de texto

Para introducir texto, puede seleccionar caracteres en el teclado virtual o introducir escritura a mano en la pantalla.

No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas compatibles. ► pág. 91

## Cambiar el tipo de teclado

Puede cambiar el tipo de teclado. Mantenga pulsado el campo de entrada de texto y seleccione **Método de entrada** → Un tipo de teclado.

## Introducir texto con el teclado Samsung

1. Seleccione ⚙ → **Tipos de teclados verticales** y seleccione un método de entrada de texto.

   Puede seleccionar uno de los métodos de entrada (QWERTY o 3x4) o métodos de entrada manuscrita.
2. Seleccione las teclas alfanuméricas o escriba en la pantalla para introducir el texto.

También puede utilizar las siguientes teclas:

| Número | Función |
|---|---|
| 1 | Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas. |
| 2 | Permite cambiar entre el modo numérico, de símbolo y ABC. |
| 3 | Permite introducir texto por voz; este icono sólo está disponible si activa la función de entrada de voz en el teclado Samsung.<br>• Esta función está disponible sólo cuando la conexión inalámbrica está activa.<br>• Esta función podría no estar disponible, según el idioma de entrada seleccionado. |
| 4 | Permite borrar la entrada. |
| 5 | Permite iniciar una nueva línea. |
| 6 | Permite acceder a los ajustes del teclado; cambiar el método de entrada de texto (manteniéndolo presionado). |

| Número | Función |
|---|---|
| 7 | Permite insertar un espacio; insertar un punto (pulsándola dos veces); cambiar el idioma de entrada (manteniéndola pulsada y desplazándose hacia la izquierda).<br>Las funciones de esta tecla pueden variar según su proveedor de servicios. |

Si ha descargado teclados de introducción de texto de la web, podrá cambiar el tipo de teclado. Mantenga pulsado el campo de entrada de texto y seleccione **Método de entrada** → un tipo de teclado (Swype o Samsung).

### › Copiar y pegar texto

Mientras introduce texto, puede usar la función copiar y pegar para usar texto en otras aplicaciones.

1. Coloque el cursor donde desea comenzar.
2. Mantenga presionado el campo de entrada de texto.
3. Seleccione **Seleccionar texto** en la lista de opciones.
4. Toque el lugar donde desea que finalice la selección.
5. Mantenga presionado el texto resaltado.
6. Seleccione **Copiar** para copiar, o **Cortar** para cortar el texto y colocarlo en el área de transferencia.
7. En otra aplicación, mantenga presionado el campo de entrada de texto.
8. Seleccione **Pegar** para insertar el texto del portapapeles en el campo de texto.

## Descarga de aplicaciones de Android Market

La funcionalidad de su dispositivo puede extenderse con la instalación de aplicaciones adicionales sobre la base de la plataforma Android. Android Market brinda una forma sencilla y rápida de comprar juegos y aplicaciones móviles.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- El dispositivo guardará los archivos de usuario de las aplicaciones descargadas en la memoria interna.

## Instalar una aplicación

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Market**.
2. Seleccione **Aceptar** cuando aparezcan los términos y condiciones.
3. Seleccione una categoría de elemento → un elemento
4. Seleccione **Instalar** (para los elementos gratuitos) o **Comprar**.

   Si selecciona **Instalar**, seleccione **Aceptar** para descargar el elemento inmediatamente.

   Si selecciona **Comprar**, deberá introducir la información de su tarjeta de crédito. Siga las instrucciones de la pantalla.

## Desinstalar una aplicación

1. En la pantalla de inicio de Android Market, presione [▤] → **Mis aplic.**
2. Seleccione el elemento que desea borrar.
3. Seleccione **Desinstalar...** → **Aceptar**.

# Descarga de archivos de la Web

Cuando descargue archivos o aplicaciones web de la Web, el dispositivo los almacenará en una tarjeta de memoria.

Los archivos descargados de la Web pueden contener virus que dañarán el dispositivo. Para reducir el riesgo, sólo descargue archivos provenientes de fuentes confiables.

Algunos archivos multimedia incluyen Administración de derechos digitales (Digital Rights Management) para proteger los derechos de propiedad intelectual. Esta protección impide que se descarguen, copien, modifiquen o transfieran ciertos archivos.

Para descargar archivos de la Web,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Busque un archivo o una aplicación y realice su descarga.

Para instalar aplicaciones descargadas de sitios web que no sean Android Market, deberá seleccionar **Config.** → **Aplicaciones** → **Orígenes desconocidos**.

# Sincronizar datos

Puede sincronizar datos con varios servidores web y realizar una copia de seguridad o restaurarlos.

Una vez finalizada la sincronización, el dispositivo permanece conectado a la Web. Si se realiza una modificación en la Web, la información actualizada aparecerá en el dispositivo y se iniciará la sincronización automáticamente, y viceversa.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

## › Configurar una cuenta de servidor

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Cuentas y sincronización**.
2. Seleccione **Añadir cuenta** → un tipo de cuenta.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

   Para los servicios en línea de redes sociales, como Facebook o MySpace, escriba su nombre de usuario y contraseña, y seleccione **Iniciar sesión**.

## › Activar la sincronización automática

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Cuentas y sincronización**.
2. Seleccione **Autosincronizar**.
3. Seleccione una cuenta.
4. Seleccione las aplicaciones que desea sincronizar.

Para excluir aplicaciones de la sincronización automática, desactive las casillas de verificación que aparecen junto a las aplicaciones que desea excluir.

## › Sincronizar datos de manera manual

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Cuentas y sincronización**.
2. Seleccione una cuenta.
3. Presione [▤] → **Sincronizar ahora**. El dispositivo comenzará a sincronizar los datos seleccionados para sincronización.

# Comunicación

## Skype

Aprenda a realizar llamadas por internet.

No podrá realizar una llamada cuando el auricular Bluetooth esté conectado.

1. En el modo Menú, seleccione **Skype**.
2. Introduzca su nombre de usuario y la contraseña y seleccione **Iniciar sesión**.
3. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea los términos y condiciones y seleccione **Aceptar**.
4. Realice llamadas o administre contactos.

## Qik Video

Puede realizar videollamadas en vivo y compartir sus videos con otras personas en línea o por correo en video. También puede guardar videos para mostrarlos a sus familiares y amigos en otro momento.

No podrá realizar una llamada cuando el auricular Bluetooth esté conectado.

1. En el modo Menú, seleccione **Qik Video** → **Log in**.
2. Introduzca su nombre de usuario y la contraseña y seleccione **Log in**.
3. Realice videollamadas o comparta sus videos.

# Google Mail

Puede recuperar los nuevos mensajes de correo electrónico de Google Mail™ en su buzón de entrada. Cuando accede a esta aplicación, aparece la pantalla del buzón de entrada. La barra de título muestra la cantidad total de mensajes no leídos en negrita. Si etiquetó un mensaje, aparece la etiqueta en un rectángulo de color en el mensaje.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Es posible que este menú de Google Mail se denomine de otra forma según el proveedor de servicios.

## › Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Mail**.
2. Presione [▤] → **Redactar**.
3. Introduzca un nombre o dirección en el campo de destinatarios.
4. Introduzca un asunto y un mensaje.
5. Para adjuntar un archivo de imagen, presione [▤] → **Adjuntar** → un archivo.
6. Seleccione para enviar el mensaje.

## › Ver mensajes de correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Mail**.
2. Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para responder al mensaje, seleccione .
- Para incluir a todos los destinatarios en la respuesta del mensaje, seleccione → **Responder a todos**.
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione → **Reenviar**.
- Para añadir una estrella al mensaje, seleccione .

- Para ver el archivo adjunto, seleccione **Vista previa**. Para guardarlo en su tarjeta de memoria, seleccione **Descarga**.
- Para archivar el mensaje, seleccione **Archivar**.
- Para eliminar el mensaje, seleccione **Suprimir**.
- Para pasar al mensaje anterior o siguiente, seleccione < o >.

### › Organizar el correo electrónico por etiquetas

Puede organizar el correo electrónico con etiquetas que se aplican a los mensajes o puede incorpora estrellas para marcar los mensajes importantes. Puede clasificar los mensajes por filtros de etiquetas.

#### Añadir una etiqueta a un mensaje

1. En la pantalla del buzón de entrada, mantenga presionado un mensaje.
2. Seleccione **Cambiar etiquetas**.
3. Seleccione la etiqueta que desee aplicar y, luego, **Aceptar**.

#### Añadir una estrella a un mensaje

1. En la pantalla del buzón de entrada, mantenga presionado un mensaje.
2. Seleccione **Agregar asterisco**. Se activará el icono de estrella junto al mensaje.

#### Filtrar mensajes

1. Desde la pantalla del buzón de entrada, presione [▤] → **Ir a etiquetas**.
2. Seleccione las etiquetas de los mensajes que desee ver.

## Correo electrónico

Aprenda a enviar y ver mensajes de correo electrónico de su cuenta personal o comercial.

## Configurar una cuenta de correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo**.
2. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña.
3. Seleccione **Siguiente** (para cuentas de correo electrónico generales) o **Config. manual** (para cuentas de otras compañías).
4. Siga las instrucciones de la pantalla.

Cuando termine de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico se descargarán al dispositivo. Si ha creado más de dos cuentas puede intercambiarlas; Presione [▤] → **Cuentas** y seleccione la cuenta de la cual desea recuperar mensajes.

## Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo** → una cuenta de correo electrónico.
2. Presione [▤] → **Escribir**.
3. Seleccione **Contactos**.

   Puede introducir una dirección de correo electrónico manualmente o seleccionarla en los registros o grupos seleccionando otra opción.
4. Seleccione contactos y seleccione **Realizado**.
5. Seleccione el campo CC o CCO y añada más destinatarios.
6. Seleccione el campo del asunto e introduzca un asunto.
7. Seleccione el campo de entrada de texto e introduzca el texto del correo electrónico.
8. Seleccione **Adjuntar** y adjunte un archivo.

   Puede seleccionar un archivo de la lista de archivos o crear una foto, un video o un sonido nuevos.
9. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Si está desconectado, el mensaje permanecerá en lista de cadenas hasta que se conecte.

## › Ver un mensaje de correo electrónico

Cuando abre una cuenta de correo electrónico, puede ver los correos electrónicos recuperados anteriormente sin conexión; o bien, conectarse con el servidor de correo electrónico para ver los mensajes nuevos. Después de recuperar los mensajes de correo electrónico, puede verlos sin conexión.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo** → una cuenta de correo electrónico.
2. Presione [▭] → **Actualizar** para actualizar la lista de mensajes.
3. Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para contestar el mensaje, presione [▭] → **Responder**.
- Para reenviar el mensaje a otros contactos, presione [▭] → **Reenviar**.
- Para silenciar el mensaje, presione [▭] → **Eliminar**.
- Para mover el mensaje a otra carpeta, Presione [▭] → **Mover a**.
- Para cargar imágenes del mensaje, presione [▭] → **Mostrar imágenes**.
- Para ver un elemento adjunto, seleccione el elemento adjunto. Para guardarlo en su tarjeta de memoria, seleccione 💾.

# Google Talk

Aprenda a chatear con amigos y familiares con Google Talk™.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

## › Añadir amigos a la lista de amigos

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Talk**.

   La lista de amigos muestra todos sus contactos de Google Talk de un vistazo.
2. Presione [▭] → **Añadir amigo**.

3 Introduzca la dirección de correo electrónico de un amigo y seleccione **Enviar invitación**.

Cuando su amigo acepte la invitación, se agregará a tu lista de amigos.

## Iniciar una conversación

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Talk**.

2 Seleccione un amigo de la lista de amigos. Se abre la pantalla de conversación.

3 Introduzca el mensaje y seleccione **Enviar**.

Para insertar emoticonos, presione [▭] → **Más** → **Insertar emoticono**.

4 Para alternar entre conversaciones activas, presione [▭] → **Cambiar de chat**.

5 Para finalizar la conversación, presione [▭] → **Finalizar chat**.

# Entretenimiento

## Cámara

Aprenda a tomar y ver fotografías, y capturar y ver videos. Puede tomar fotografías en resoluciones de hasta 2048 x 1536 píxeles (3,2 megapíxeles) y vídeos en resoluciones de hasta 720 x 480 píxeles.

- La interfaz de la cámara aparece solamente en la orientación horizontal.
- Toque la pantalla para ocultar o ver los iconos en el visor.
- La cámara se apaga automáticamente cuando no la usa durante un período específico.
- La capacidad de la memoria puede diferir según la escena que esté capturando o las condiciones.

### › Capturar una fotografía

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

| Número | Función |
|---|---|
| 1 | Permite comprobar el estado y los ajustes de la cámara.<br>• 8M: Resolución<br>• : Tipo de medición de la exposición<br>• : GPS activado<br>• 1499: Cantidad de fotografías que puede tomar (de acuerdo con la memoria disponible)<br>• : Ubicación de almacenamiento |
| 2 | Permite cambiar entre los lentes frontal y trasero de la cámara. |
| 3 | Permite cambiar el modo de disparo. |
| 4 | Permite cambiar el modo de escena. |
| 5 | Permite ajustar el valor de exposición; Seleccione + para aumentar o - para disminuir. |
| 6 | Permite cambiar los ajustes de la cámara. |
| 7 | Permite cambiar a videocámara. |
| 8 | Permite tomar una fotografía. |
| 9 | Permite ver la última foto capturada. |

*4* Pulse la tecla Volumen para alejar o acercar.

Esta función de zoom podría no estar disponible cuando utiliza la resolución más alta.

*5* Seleccione para tomar una fotografía.

La fotografía se guarda automáticamente.

Luego de tomar una fotografía, seleccione para verla.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotografías.
- Para aumentar o reducir el tamaño, seleccione o . También puede tocar dos veces la pantalla para acercarse o alejarse.
- Para enviar fotografías a otras personas, seleccione **Compartir**.

- Para definir una fotografía como fondo de pantalla o como ID para un contacto, seleccione **Definir como**.
- Para eliminar un fotografía, seleccione **Eliminar**.

## › Tomar fotografías mediante opciones predefinidas para distintas escenas

Su cámara le ofrece ajustes predefinidos para varias escenas. Puede seleccionar simplemente el modo apropiado para las personas y condiciones de disparo.

Por ejemplo, al tomar fotografías de noche, seleccione el modo nocturno que usa una exposición prolongada.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione SCN → una escena → .
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Seleccione para tomar una fotografía.

## › Capturar fotografías en modo de disparo por sonrisa

Su cámara puede reconocer los rostros de las personas y ayudarlo a tomar fotografías cuando estén sonriendo.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Detección de sonrisa**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Seleccione .
6. Enfoque el objetivo con la cámara.

   El dispositivo reconocerá a las personas en una imagen y detectará sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el dispositivo toma automáticamente una fotografía.

## Tomar una serie de fotos

Puede tomar fácilmente una serie de fotografías de objetivos en movimiento. Esto es útil cuando está tomando fotografías de niños jugando o en un evento deportivo.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Múltiple**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Mantenga presionado . La cámara continuará tomando fotografías hasta que libere la tecla.

## Capturar una fotografía panorámica

Puede tomar fotografías panorámicas amplias con el modo de toma de disparo Panorámica. Este modo es conveniente para paisajes fotográficos.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Panorámica**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Seleccione para tomar la primera fotografía.
6. Mueva el dispositivo con lentitud en cualquier dirección y alinee el marco verde con el visor.

   Cuando haya alineado el marco verde y el visor, la cámara tomará la fotografía siguiente de forma automática.
7. Repita el paso 6 para completar la fotografía panorámica.

## Capturar una foto combinada

Puede tomar dos fotografías con el mismo fondo y luego combinar las mitades izquierda y derecha de cada fotografía. Esta función es útil cuando desea tomarse una fotografía con un amigo pero no hay nadie allí para tomarla.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Añadirme**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Presione el lado izquierdo o derecho donde desee tomar la primera fotografía.
6. Seleccione para tomar la primera fotografía.

   La mitad de la primera fotografía aparece como una guía transparente para la fotografía siguiente.
7. Realice los ajustes necesarios con la ayuda de la guía.
8. Seleccione para tomar la segunda fotografía.

   El dispositivo combinará automáticamente la mitad de la primera fotografía con la otra mitad de la segunda.

## Capturar una fotografía de acción

Puede capturar fotografías de un sujeto en movimiento y luego combinarlas en una única fotografía que muestre la acción.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Toma de acción**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Seleccione para capturar la primera fotografía.

6 Mueva el dispositivo para seguir al sujeto en movimiento. El dispositivo captura las siguientes fotografías automáticamente.

7 Continúe siguiendo al sujeto hasta que el dispositivo haya capturado todas las fotografías necesarias para la toma de acción.

## › Capturar fotografías en modo de autodisparo

Puede tomar fotografías de usted mismo cómodamente con la lente frontal de la cámara.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.

2 Gire el dispositivo hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.

3 Seleccione .

4 Realice los ajustes necesarios.

5 Seleccione para tomar una fotografía.

## › Personalizar los ajustes de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione → para acceder a las siguientes opciones:

| Opción | Función |
|---|---|
| Visibilidad de exterior | Active la visibilidad en exteriores para seleccionar una condición de iluminación apropiada. |
| Macro | Active el modo Macro para tomar fotografías en primer plano. |
| Temporizador | Permite seleccionar el tiempo de espera antes de que la cámara tome la fotografía. |
| Resolución | Permite cambiar la opción de resolución. |
| Balance de blancos | Permite ajustar el balance de colores según las condiciones de iluminación. |
| Efectos | Permite aplicar un efecto especial, como sepia o tonos en blanco y negro. |
| ISO | Permite ajustar la sensibilidad del sensor de imagen de la cámara. |

| Opción | Función |
|---|---|
| Medición | Permite seleccionar un tipo de medición de la exposición. |
| Calidad de imagen | Permite definir el nivel de calidad de las fotografías. |
| Ajustar | Permite ajustar el contraste, la saturación y la definición. |

Antes de tomar una fotografía, seleccione → para acceder a los siguientes ajustes:

| Ajuste | Función |
|---|---|
| Instrucciones | Permite mostrar las instrucciones en la pantalla de vista previa. |
| Revisar | Permite definir la cámara para mostrar la imagen tomada. |
| Sonido del obturador | Permite definir el obturador de la cámara para que emita un sonido cuando capture una fotografía. |
| Almacenamiento | Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar fotografías capturadas. |
| Restablecer | Permite restablecer los menús y las opciones de disparo. |

## Grabar un video

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione para cambiar al modo de videocámara.

4 Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

| Número | Función |
|---|---|
| 1 | Permite comprobar el estado y los ajustes de la videocámara.<br>• 08:39:43 : Longitud de la grabación (según la memoria disponible)<br>• : Ubicación de almacenamiento |
| 2 | Permite ajustar el valor de exposición; Seleccione + para aumentar o - para disminuir. |
| 3 | Permite seleccionar el tiempo que debe transcurrir antes de que la cámara comience a grabar un vídeo. |
| 4 | Permite cambiar la opción de resolución. |
| 5 | Permite cambiar los ajustes de la videocámara. |
| 6 | Permite pasar a la cámara. |
| 7 | Permite grabar un video. |
| 8 | Permite ver el último vídeo grabado. |

5 Presione la tecla Volumen para alejar o acercar.

6 Seleccione ● para comenzar a grabar.

7 Seleccione ■ para detener la grabación.
El video se guarda automáticamente.

Es posible que la cámara no grabe videos correctamente en una tarjeta de memoria con una velocidad de transferencia baja.

Luego de grabar vídeos, seleccione [▸] para verlos.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más videos.
- Para enviar un video a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para reproducir un video, seleccione **Reproducir**.
- Para eliminar un video, seleccione **Eliminar**.

## › Personalizar los ajustes de la videocámara

Antes de grabar un vídeo, seleccione ⚙ → 📷 para acceder a las siguientes opciones:

| Opción | Función |
|---|---|
| Visibilidad de exterior | Active la visibilidad en exteriores para seleccionar una condición de iluminación apropiada. |
| Balance de blancos | Permite ajustar el balance de colores según las condiciones de iluminación. |
| Efectos | Permite aplicar un efecto especial, como sepia o tonos en blanco y negro. |
| Calidad de video | Permite definir el nivel de calidad de los videos. |
| Ajustar | Permite ajustar el contraste, la saturación y la definición. |

Antes de grabar un vídeo, seleccione ⚙ → 📷 para acceder a los siguientes ajustes:

| Ajuste | Función |
|---|---|
| Instrucciones | Permite mostrar las instrucciones en la pantalla de vista previa. |
| Grabación de audio | Permite activar o desactivar el audio. |
| Revisar | Permite definir la cámara para mostrar el video grabado. |
| Almacenamiento | Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar videos. |
| Restablecer | Permite restablecer los menús y las opciones de disparo. |

# Videos

Aprenda a usar el reproductor de video para reproducir diferentes tipos de video. El reproductor de vídeos admite los siguientes formatos de archivo: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD, Realvideo).

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Videos**.

2 Seleccione un video para reproducir.

3 Gire el dispositivo hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.

4 Utilice los siguientes iconos para controlar la reproducción:

| Icono | Función |
|---|---|
| | Permite cambiar la relación de aspecto de la pantalla de video. |
| | Permite seleccionar un efecto de sonido. |
| | Permite retroceder; retroceder en un archivo (mantenga presionada). |
| | Permite pausar la reproducción. Seleccione  para reanudar la reproducción. |
|  | Permite avanzar al archivo siguiente o avanzar dentro del mismo archivo (mantenga presionada). |
| | Permite ajustar el volumen. |
| | Permite detener la reproducción y regresar a la lista. |

# Galería

Aprenda a ver fotografías y reproducir vídeos guardados en su tarjeta de memoria.

## › Formatos de archivo admitidos

| Tipo | Formato |
|---|---|
| Imagen | Extensión: bmp, gif, jpg, png |
| Video | • Extensión: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm<br>• Códec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD, Realvideo |

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.

## › Ver una fotografía

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta.
3. Para cambiar el modo de vista, seleccione o en la parte superior derecha de la pantalla.
4. Seleccione una fotografía (sin icono) para ver.

Mientras ve una fotografía, puede usar las siguientes opciones:

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotografías.
- Para aumentar o reducir el tamaño, seleccione o . También puede presionar la pantalla con dos dedos y separarlos (júntelos para alejar la imagen).
- Para iniciar una presentación de diapositivas en la carpeta seleccionada, seleccione **Pres. de diap.** Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para enviar una fotografía a otras personas, seleccione **Menú** → **Compartir** → una opción.

- Para eliminar una fotografía, seleccione **Menú** → **Eliminar**.
- Para utilizar funciones adicionales, seleccione **Menú** → **Más** y seleccione una de las siguientes opciones:
  - **Detalles**: Permite ver detalles de la fotografía.
  - **Definir como**: Permite definir una fotografía como fondo de pantalla o imagen de llamante para un contacto.
  - **Recortar**: Permite recortar una imagen de una fotografía.
  - **Girar a la izquierda**: Permite girar una fotografía hacia la izquierda.
  - **Girar a la derecha**: Permite girar una fotografía hacia la derecha.

### › Reproducir un video

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.
2. Seleccione un video (con el icono ▶) para reproducirlo.
3. Gire el dispositivo hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
4. Controle la reproducción con las teclas virtuales.

### › Compartir imágenes o videos

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta.
3. Seleccione una imagen o un vídeo.
4. Presione [▭] → **Compartir** o **Compartir video** → una opción para compartir.

## Música

Aprenda a escuchar su música favorita mientras está en movimiento con el reproductor de música. El reproductor de música admite los siguientes formatos de archivo: mp3, ogg, aac.

- También puede reproducir archivos de música en los siguientes formatos si los abre desde **Mis archivos**, o en el navegador web: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.

## Añadir archivos de música a la tarjeta de memoria

Comience por transferir archivos a la tarjeta de memoria:

- Descargue los archivos desde la red inalámbrica. ► pág. 60
- Descargue desde un PC con Samsung Kies opcional. ► pág. 76
- Reciba los archivos por Bluetooth. ► pág. 71
- Copie a la tarjeta de memoria. ► pág. 77

## Reproducir música

Después de transferir los archivos de música al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

| Icono | Función |
|---|---|
| | Permite seleccionar un efecto de sonido. |
| | Permite ajustar el volumen. |
| [1] | Permite activar el modo Aleatorio. |
| A-B [1] | Permite seleccionar una sección que desea repetir. |
| A [1] | Permite cambiar el modo de repetición (desactivar, repetir todos los archivos, o reprtir un archivo). |
| | Permite retroceder; retroceder en un archivo (mantenga presionada). |
| | Permite pausar la reproducción. Seleccione ▶ para reanudar la reproducción. |

| Icono | Función |
|---|---|
| | Permite avanzar al archivo siguiente o avanzar dentro del mismo archivo (mantenga presionada). |

1. Estos iconos aparecerán cuando toque la pantalla del reproductor.

Puede controlar la reproducción con un auricular: Presione el botón del auricular para reproducir o pausar la reproducción. También puede mantener presionado el botón del auricular para iniciar el reproductor de música.

## Crear una lista de reproducción

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Música**.
2. Seleccione una categoría → un archivo de música.
3. Presione [▤] → **Añadir a lista de reprod.** → **Crear lista de reproducción**.
4. Introduzca un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Guardar**.
5. Para agregar más archivos a la lista de reproducción, reproduzca un archivo y presione [▤] → **Añadir a lista de reprod.** → seleccione la nueva lista de reproducción.

## Personalizar los ajustes del reproductor de música

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Música**.
2. Presione [▤] → **Configuración**.
3. Ajuste la siguiente configuración para personalizar el reproductor de música:

| Opción | Función |
|---|---|
| SoundAlive | Permite seleccionar un efecto de sonido. |
| Velocidad de reproducción | Permite definir la velocidad de reproducción de un archivo de música. |

| Opción | Función |
|---|---|
| EQ principal | Permite definir el ecualizador maestro. |
| Menú de reproductor de música | Permite seleccionar las categorías de música para mostrar en la pantalla de la biblioteca de música. |
| Pantalla de reproducción | Permite seleccionar una visualización para exhibirla durante la reproducción. |

# Radio FM

Aprenda a escuchar música y noticias en la radio FM. Para escuchar la radio FM, debe conectar el auricular que funciona como una antena de radio.

## › Escuchar la radio FM

1. Conecte un auricular al dispositivo.
2. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione su región → **Sí**.

   La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

   La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.
4. Seleccione la estación de radio que desee en la lista de todas las estaciones.

5 Utilice las siguientes teclas para controlar la radio FM:

| Número | Función |
|---|---|
| 1 | Permite cambiar la salida del sonido (auricular o altavoz del dispositivo). |
| 2 | Permite sintonizar la frecuencia. |
| 3 | Permite buscar una emisora de radio disponible. |
| 4 | Permite añadir la estación de radio actual a una lista de favoritos. |
| 5 | Permite apagar o encender la radio FM. |
| 6 | Permite abrir la lista de estaciones guardadas. |

## Guardar una emisora de radio de forma automática

1 Conecte un auricular al dispositivo.

2 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.

3 Presione [▤] → **Buscar** → **Buscar**.

La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

## Añadir una estación de radio a la lista de favoritos

1. Conecte un auricular al dispositivo.
2. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.
3. Desplácese hasta la emisora de radio que desee.
4. Seleccione + para añadir a la lista de favoritos.

# Información personal

## Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de sus contactos personales o de negocios. Podrá guardar nombres, números de teléfonos móviles y de línea, direcciones de correo electrónico, cumpleaños y más información sobre los contactos.

### › Crear un contacto

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Seleccione .
3. Seleccione una ubicación en la memoria.

   Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.
4. Introduzca la información de contacto.

   Para añadir un elemento nuevo, seleccione . Para eliminar el elemento, seleccione .
5. Seleccione **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

### › Buscar un contacto

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Desplácese hacia arriba o hacia abajo en la lista de contactos.
3. Seleccione un nombre de contacto.

Cuando encuentre el contacto, podrá:

- Para enviar un mensaje de correo electrónico, seleccione una dirección.
- edite la información de contacto presionando [] → **Editar**.

## Crear una tarjeta de contacto

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [▤] → **Mi perfil**.
3. Escriba su información personal.
4. Seleccione **Guardar**.

Para enviar su tarjeta de contacto, puede adjuntarla a un correo electrónico, o transferirla mediante la función inalámbrica Bluetooth.

## Recuperar contactos de cuentas de redes sociales

Puede ver la lista de cuentas de redes sociales y seleccionar una cuenta para añadir un contacto de una red social a los contactos del dispositivo.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [▤] → **Acceder info. amigos**.
3. Seleccione una cuenta.

## Crear un grupo de contactos

Si crea grupos de contactos, podrá administrar varios contactos a la vez y enviar correos electrónicos a todo un grupo. Para comenzar, cree un grupo.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos** → **Grupos**.
2. Presione [▤] → **Crear**.
3. Introduzca un nombre.
4. Seleccione **Guardar**.

## Importar o exportar contactos

Para importar archivos de contacto (en formato vcf) desde una tarjeta de memoria a su dispositivo,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [▤] → **Importar/Exportar** → **Importar desde memoria interna**.

3 Seleccione una ubicación en la memoria.

Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.

4 Seleccione una opción para importar un único archivo de contacto, múltiples archivos o todos los archivos, y seleccione **Aceptar**.

5 Seleccione los archivos de contacto que desea importar y seleccione **Aceptar**.

Para exportar contactos de su dispositivo a una tarjeta de memoria,

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.

2 Presione [▤] → **Importar/Exportar** → **Exportar a memoria interna**.

3 Seleccione **Aceptar** para confirmar.

### › Ver actividades de redes sociales

Puede visualizar las actividades más recientes de los contactos en las redes sociales, como Facebook, MySpace y Twitter.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos** → **Actividades**.

## Calendario

Aprenda a crear y administrar eventos diarios, semanales o mensuales y a definir alarmas para recordar eventos importantes.

Para utilizar la aplicación de calendario, deberá iniciar sesión en su cuenta Google.

### › Crear un evento

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.

2 Presione [▤] → **Crear**.

3 Introduzca la información del evento según sea necesario.

4 Seleccione **Guardar**.

### › Ver eventos

Para cambiar la vista del calendario,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
2. Seleccione un modo de visualización en la parte superior del calendario.

Para ver eventos con una fecha específica:

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
2. Seleccione una fecha del calendario. En la vista mensual, los días con eventos programados se muestran con un triángulo pequeño.

   Para pasar a un día específico introduciendo una fecha manualmente, presione [▭] → **Ir a**, introduzca la fecha seleccionando + o -, y seleccione **Definir**.

   Para seleccionar la fecha actual, presione [▭] → **Hoy**.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

Puede enviar el evento a otros presionando [▭] → **Enviar vía** → una opción.

### › Detener la alarma de evento

Si define una alarma para un evento del calendario, aparecerá el icono de alarma del evento en el horario especificado.

1. Abra el panel de accesos directos desde la parte superior de la pantalla.
2. Seleccione un recordatorio para ver más detalles del evento.
3. Para repetir o descartar el recordatorio, seleccione **Repetir todo** o **Descartar todo**.

## Nota

Aprenda a grabar información importante para almacenarla y verla más adelante.

### › Crear una nota

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Notas**.
2. Seleccione **Crear nota** o presione [▭] → **Crear**.
3. Escriba el texto de la nota.

4 Presione [⮌] para ocultar el teclado.
5 Seleccione un color para modificar el color de fondo.
6 Seleccione **Guardar**.

### › Ver notas

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Notas**.
2 Seleccione una nota para ver sus detalles.

Para enviar la nota a otras personas, mantenga presionada la nota y seleccione **Enviar vía** → una opción.

## Grabadora de voz

Aprenda a usar la grabadora de voz del dispositivo.

### › Grabar un recordatorio de voz

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Grabadora de voz**.
2 Seleccione **Grabar** para comenzar a grabar.
3 Hable cerca del micrófono.
4 Cuando termine, seleccione **Detener**.
La nota se guarda automáticamente.
5 Para grabar más notas de voz, seleccione **Grabar** en la parte inferior de la pantalla.

### › Reproducir una nota de voz

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Grabadora de voz**.
2 Seleccione **Lista**.
3 Seleccione un a nota de voz para reproducirla.

Puede enviar la nota de voz a otras personas presionando [▤] → **Compartir**.

# Web

Los servicios Web requieren una conexión de datos. Póngase en contacto con su operador para elegir el mejor plan de datos.

## Internet

Aprenda a acceder a sus páginas web preferidas y a marcarlas como favoritos.

- El menú del navegador web puede llevar un nombre distinto según el proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

### › Navegar por páginas web

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet** para iniciar una página de inicio específica.

   Para acceder a una página web específica, seleccione el campo de entrada de URL, introduzca la dirección (URL) de la página web y seleccione →.

2. Utilice las siguientes teclas para navegar por páginas web:

| Número | Función |
|---|---|
| 1 | Permite introducir la dirección de la página web a la que se accederá. |
| 2 | Permite acceder a listas de favoritos guardados, a páginas visitadas con frecuencia y al historial de Internet reciente. |

Es posible que las opciones de ajustes varíen según su región o su proveedor de servicio.

Utilice las siguientes opciones para navegar por la página Web:

- Para acercarse o alejarse, toque la pantalla dos veces. También puede utilizar el zoom de dos desos; coloque dos dedos en la pantalla y júntelos o sepárelos lentamente.
- Para abrir una nueva ventana, presione [▤] → **Nueva ventana**.
- Para ver las ventanas activas, presione [▤] → **Ventanas**. Puede abrir varias páginas y pasar de una a otra.
- Para ajustar el brillo de la pantalla, presione [▤] → **Configuración de brillo**. Es posible que esta función no esté disponible, según la región en la que se encuentre.
- Para volver a cargar la páginas web actual, presione [▤] → **Actualizar**.
- Para ir a la siguiente página del historial, presione [▤] → **Adelante**.
- Para marcar la páginas web actual, presione [▤] → **Más** → **Añadir a Favoritos**.
- Para añadir un acceso directo a la página actual en la pantalla de inicio, presione [▤] → **Más** → **Añadir atajo a inicio**.
- Para añadir la fuente RSS, presione [▤] → **Más** → **Añadir fuentes RSS**.
- Para buscar texto en la página web, presione [▤] → **Más** → **Buscar en páginas**.
- Para ver los detalles de la página web, presione [▤] → **Más** → **Detalles**.
- Para enviar la dirección web (URL) de la página a otros, presione [▤] → **Más** → **Enviar vía**.
- Para ver el historial de descargas, presione [▤] → **Más** → **Descargas**.
- Para personalizar los ajustes del navegador, presione [▤] → **Más** → **Configuración**.

## Agregar sus páginas web preferidas a Favoritos

Si conoce la dirección de la página web, puede añadirla a Favoritos de forma manual. Para añadir favoritos:

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Seleccione → **Favoritos**.
3. Seleccione **Añadir** o presione [▭] → **Marcar como Favorito la última página visitada**.
4. Escriba el título de una página y una dirección web (URL).
5. Seleccione **Aceptar**.

En la lista de favoritos, mantenga pulsado uno y utilice las siguientes opciones:

- Para abrir la página web en la ventana actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir la página web en una nueva ventana, seleccione **Abrir en nueva ventana**.
- Para editar los detalles de la página favorita, seleccione **Editar Favorito**.
- Para añadir el acceso directo a la pantalla de inicio, seleccione **Añadir atajo a inicio**.
- Para enviar la dirección de la página web a otras personas, seleccione **Compartir vínculo**.
- Para copiar la dirección (URL) de la página web, seleccione **Copiar URL**.
- Para eliminar el favorito, seleccione **Eliminar Favorito**.
- Para utilizar la página web como la página de inicio del navegador, seleccione **Definir como página de inicio**.

## Acceder a las páginas o al historial frecuentes

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Seleccione → **Más visitados** o **Historial**.
3. Seleccione una página web para acceder a ella.

Puede añadir una página web a la lista de favoritos seleccionando el icono en forma de estrella en el lado derecho.

# Mapas

Aprenda a utilizar Google Maps™ para buscar su ubicación, busque el mapa en línea de calles, ciudades o países y obtenga instrucciones.

Para recibir mejores señales GPS, evite el uso de su dispositivo en las siguientes condiciones:

- entre edificios, en túneles o pasajes subterráneos, o dentro de edificios
- en mal clima
- cerca de campos electromagnéticos o de alto voltaje

No toque la antena interna ni cubra esta área con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Antes de utilizar los servicios de ubicación, asegúrese de que la conexión inalámbrica esté activa.

## › Activar servicios de ubicación para utilizar con Google Maps

Deberá activar los servicios de ubicación para buscar su ubicación en el mapa.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Ubicación y seguridad**.

2 Realice los siguientes ajustes para activar los servicios de ubicación:

| Opción | Función |
|---|---|
| Utilizar redes inalámbricas | Permite utilizar redes WLAN y/o móviles para buscar su ubicación. |
| Usar satélites GPS | Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación. |
| Usar ayuda de sensor | Permite utilizar sensores para mejorar la ubicación cuando la señal GPS se encuentra obstruida. Pueden haber variaciones entre los cálculos del sensor y su ubicación real. |

## Buscar una ubicación específica

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.

   El mapa mostrará su ubicación actual.
2. Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar** para confirmar.
3. Presione [▤] → **Buscar** o seleccione 🔍.
4. Introduzca una palabra clave y seleccione 🔍.
   - Para buscar una ubicación por voz, seleccione 🎤.
   - Para aumentar o reducir el tamaño, seleccione ➖ o ➕.
   - Para añadir capas al mapa, seleccione 📚.
   - Para ver su ubicación actual, seleccione 🎯.

Para añadir una estrella a la ubicación, seleccione el globo del nombre de la ubicación → ☆.

## Obtener direcciones de un destino específico

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.
2. Presione [▤] → **Indicaciones**.
3. Introduzca la dirección de la ubicación inicial y la ubicación final.

   Para introducir una dirección desde la lista de contactos o señalar la ubicación en el mapa, seleccione 👤 → **Contactos** o **Punto en el mapa**.
4. Seleccione un medio de transporte (coche, ómnibus o caminata) y seleccione **Ir**.
5. Seleccione una ruta para ver los detalles de su viaje (si es necesario).
6. Seleccione **Mostrar en el mapa**.
7. Cuando termine, presione [▤] → **Borrar resultados**.

# Latitude

Aprenda a compartir su ubicación y visualizar la ubicación de sus amigos con Google Latitude™.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Antes de utilizar los servicios de ubicación, asegúrese de que la conexión inalámbrica esté activa.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Latitude**.

   El dispositivo se unirá a Latitude automáticamente.
2. Presione [▤] → **Añadir amigos** → **Seleccionar entre los contactos** o **Añadir mediante dirección de correo electrónico**.
3. Seleccione los amigos que desea añadir o introduzca una dirección de correo electrónico, y seleccione **Añadir amigos** → **Sí**.

   Cuando sus amigos acepten la invitación, podrán compartir las ubicaciones.
4. Presione [▤] → **Ver mapa**.

   Las ubicaciones de sus amigos se marcarán con sus fotografías en el mapa.

# Lugares

Aprenda a buscar lugares cercanos.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Antes de utilizar los servicios de ubicación, asegúrese de que la conexión inalámbrica esté activa.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Lugares**.
2. Seleccione una categoría.

   Su dispositivo buscará los lugares cercanos a su ubicación actual que se relacionen con la categoría.
3. Seleccione el nombre de un sitio para ver los detalles.

   Para ver el sitio del mapa, seleccione 🗺.

# Navegación

Aprenda a utilizar el sistema de navegación GPS para buscar y mostrar su destino con guías de voz.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Antes de utilizar los servicios de ubicación, asegúrese de que la conexión inalámbrica esté activa.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Navigation**.
2. Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.
3. Introduzca su destino utilizando uno de los siguientes métodos:
   - **Di el destino**: Diga su destino, como por ejemplo "Navegar hacia *destino*."
   - **Teclear destino**: Permtite introducir su destino con el teclado virtual.
   - **Contactos**: Permite seleccionar su destino desde las direcciones de sus contactos.
   - **Lugares destacados**: Permite seleccionar su ubicación desde la lista de sus sitios favoritos.
4. Seleccione **Instalar** para utilizar la navegación guiada por voz.
5. Para finalizar la navegación, presione [▭] → **Exit Navigation**.

# Buscar

Puede buscar aplicaciones en su dispositivo y datos específicos en la web.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Buscar**.
2. Escriba una letra o una palabra de la información que desea buscar y pulse.
3. Seleccione el nombre del elemento al cual desea acceder.

# YouTube

Aprenda a visualizar y compartir videos mediante YouTube.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

## Ver videos

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.
2. Seleccionar **Aceptar** para confirmar si está iniciando esta aplicación por primera vez.
3. Seleccione un video de la lista.
4. Gire el dispositivo hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
5. Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

| Número | Función |
|---|---|
| 1 | Permite moverse a un punto del archivo al arrastrar la barra. |
| 2 | Permite cambiar la calidad de la pantalla |

## Cargar videos

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.
2. Presione [▤] → **Cargar** y seleccione un video. Vaya al paso 8.

   Si desea cargar nuevos videos, seleccione  para encender la cámara.
3. Gire el dispositivo hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
4. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
5. Seleccione ● para comenzar a grabar.
6. Seleccione ■ para detener la grabación.
7. Seleccione **Guardar** para cargar el video grabado.
8. Introduzca su nombre de usuario y la contraseña y seleccione **Acceder**.

# Samsung Apps

Samsung Apps le permite descargar múltiples aplicaciones de manera simple y sencilla directamente en su dispositivo. Presentando una amplia variedad de juegos, noticias, referencias, redes sociales, navegación, aplicaciones relacionadas con la salud y mucho más, Samsung Apps le ofrece acceso instantáneo a una enorme posibilidad de experiencias móviles.

Con las aplicaciones optimizadas de Samsung Apps, el dispositivo es más inteligente. Explore aplicaciones sorprendentes y haga que su vida móvil sea aún mejor.

- Es posible que el servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Para obtener más información, visite www.samsungapps.com.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Samsung Apps**.
2. Busque y descargue las aplicaciones que desee.

# Market

Puede descargar juegos u otras aplicaciones de Android Market.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Market**.

2 Busque un archivo y descárguelo en el dispositivo. ► pág. 29

# Conectividad

## Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbrica de corto alcance capaz de intercambiar información en una distancia de aproximadamente 10 metros sin necesitar una conexión física.

Con la tecnología Bluetooth, no es necesario alinear los dispositivos para transmitir información. Si los dispositivos se encuentran dentro del rango de alcance, podrá intercambiar información entre ellos aún si no están en la misma habitación.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos no probados o autorizados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con el dispositivo.

### › Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de Bluetooth**.
2. Seleccione **Bluetooth** para activar la función inalámbrica Bluetooth.

## Buscar otros dispositivos habilitados para Bluetooth y vincularse con ellos

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de Bluetooth** → **Buscar dispositivos**.
2. Seleccione un dispositivo.
3. Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Aceptar**. También puede seleccionar **Aceptar** para hacer coincidir el PIN de los dispositivos.

   Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará automáticamente servicios disponibles.

Es posible que algunos dispositivos, en especial los auriculares y los kits manos libres para automóvil, cuenten con un PIN fijo para Bluetooth, como 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberá introducirlo.

## Enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione un archivo o un elemento, como un contacto, un evento del calendario, una nota o un archivo multimedia, desde una aplicación o desde **Mis archivos**.
2. Presione [▤] → **Compartir**, **Enviar vía**, o **Enviar vía** → **Bluetooth**.
3. Busque un dispositivo habilitado para Bluetooth y vincúlese a él.

## Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de Bluetooth** → **Visible**.

   El dispositivo será visible para otros dispositivos Bluetooth por 120 segundos.

2 Cuando se le solicite, introduzca el PIN para la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **Aceptar** (si es necesario).

3 Seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo (si es necesario).

Los datos recibidos son almacenados en la carpeta bluetooth.

# Wi-Fi

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares 802.11 b/g/n del IEEE y conectarse a ella.

Puede conectarse a Internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que encuentre disponible un punto de acceso o un punto de acceso móvil inalámbrico.

El dispositivo usa una frecuencia no armonizada y está diseñado para su uso en todos los países de Europa. La red WLAN puede operarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior en Francia.

## › Activar la función WLAN

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Si deja la WLAN activada ejecutándose en segundo plano, consumirá batería. Para conservar la carga de la batería, active la WLAN sólo cuando sea necesario.

## › Buscar una WLAN y conectarse a ella

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi**.

El dispositivo realizará una búsqueda automática de WLAN disponibles.

2 Seleccione una red en **Redes Wi-Fi**.

3 Introduzca una contraseña para la red (si es necesario).

4 Seleccione **Conectar**.

### Añadir una WLAN manualmente

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi** → **Añadir red Wi-Fi**.
2. Introduzca el SSID para la red y seleccione el tipo de seguridad.
3. Establezca la configuración de seguridad según el tipo de seguridad seleccionado.
4. Seleccione **Guardar**.

### Conectarse a una WLAN mediante Configuración Wi-Fi protegida (WPS)

Utilizando la función WPS, podrá conectarse a una red segura. Para conectarse a una WLAN con un botón WPS,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi**.
2. Seleccione **Conexión del botón de WPS**.
3. Presione un botón WPS en el punto de acceso dentro de los 2 minutos.

Para conectarse a una WLAN con un PIN WPS,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi**.
2. Seleccione una red indicada por el icono WPS y seleccione **PIN de WPS**.
3. En el punto de acceso, introduzca el PIN y pulse el botón Iniciar.

## AllShare

Aprenda a usar el servicio DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite compartir archivos multimedia entre dispositivos habilitados para DLNA desde su casa mediante una WLAN.

Primero debe activar la función WLAN y añadir un perfil WLAN.
► pág. 72

## Personalizar los ajustes DLNA para compartir archivos multimedia

Para permitir que los dispositivos habilitados para DLNA puedan acceder a los archivos multimedia de su dispositivo, debe activar la opción para compartir multimedia.

Es posible que algunos archivos no se reproduzcan el dispositivos DLNA, dependiendo de los dispositivos.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.
2. Seleccione **Configuración**.
3. Realice los siguientes ajustes para personalizar la función DLNA:

| Opción | Función |
|---|---|
| Nombre del servidor multimedia | Permite introducir el nombre del dispositivo como servidor de multimedia. |
| Compartir contenido multimedia | Permite activar el uso compartido de vídeos, imágenes o música con otros dispositivos habilitados para DLNA. |
| Red de punto de acceso | Permite seleccionar un perfil de conexión para las conexiones DNLA. |
| Cargar desde otros dispositivos | Permite definir si desea aceptar la carga desde otros dispositivos. |
| Almacenamiento predeterminado | Permite seleccionar la ubicación de memoria predeterminada para guardar los archivos multimedia descargados. |

## Reproducir archivos en otro dispositivo habilitado para DLNA

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.
2. Seleccione **Reproducir archivo de mi dispositivo en otro reproductor.**
3. Seleccione una categoría multimedia → un archivo.
4. Seleccione **Añadir a lista de reproducción**.
5. Seleccione un reproductor: aquel que reproducirá el archivo multimedia. Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.
6. Puede controlar la reproducción con los iconos del dispositivo.

La reproducción se puede almacenar en búfer, según la conexión de red y el servidor conectado.

## Reproducir archivos de otros en su dispositivo

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.
2. Seleccione **Reproducir archivo del servidor en mi dispositivo**.

   El dispositivo realiza una búsqueda automática de los dispositivos habilitados para DLNA.
3. Seleccione un dispositivo como servidor multimedia: aquel que contiene los archivos multimedia.
4. Seleccione una categoría multimedia y un archivo.
5. Seleccione **Añadir a lista de reproducción**.
6. Puede controlar la reproducción con los iconos del dispositivo.

### › Reproducir archivos de un dispositivo en otro

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.
2. Seleccione **Reproducir archivo de servidor en otro reproductor a través de mi dispositivo.**

   El dispositivo realiza una búsqueda automática de los dispositivos habilitados para DLNA.
3. Seleccione un dispositivo como servidor multimedia: aquel que contiene los archivos multimedia.
4. Seleccione una categoría multimedia y un archivo.
5. Seleccione **Añadir a lista de reproducción**.
6. Seleccione un reproductor: aquel que reproducirá el archivo multimedia.

   Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.
7. Puede controlar la reproducción con los iconos del dispositivo.

## Conexiones a PC

Aprenda a conectar el dispositivo a un PC con el cable de datos para PC en varios modos de conexión USB. Conectando el dispositivo a un PC, usted podrá transferir datos desde y hacia su dispositivo directamente, y usar el programa Samsung Kies.

### › Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su PC. Puede descargar el programa del sitio web de Samsung (www.samsung.com/kies).

1. Con un cable de datos para PC, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.

   Samsung Kies se iniciará automáticamente.

   Si Samsung Kies no se inicia automáticamente, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en su PC.
2. Copie los archivos del PC al dispositivo.

   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

### › Conectar como dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo al PC como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, puede también acceder al directorio de archivos de la tarjeta de memoria usando el dispositivo como lector de tarjeta de memoria.

El directorio de archivos de la tarjeta de memoria se mostrará como disco extraíble, independiente de la memoria interna.

1. Si desea transferir archivos desde una tarjeta de memoria o hacia ella, inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo.
2. Con un cable de datos para PC, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.
3. Cuando esté conectado, seleccione **Conectar almacenamiento USB**.
4. Abra la carpeta para ver los archivos.
5. Copie los archivos del PC a su dispositivo o a la tarjeta de memoria.
6. Cuando termine, seleccione **Apagar**.

Para desconectar el dispositivo del PC, haga clic en el icono del dispositivo USB en la barra de tareas de Windows y, luego, haga clic en la opción para retirar el dispositivo de almacenamiento masivo en forma segura. Luego, desconecte el cable de datos del PC. De lo contrario, puede perder datos almacenados en la tarjeta de memoria o dañarla.

## Conexiones VPN

Puede crear redes privadas virtuales (VPN) y conectarse a ellas de manera segura a través de una red pública tal como Internet.

El dispositivo ya debe estar configurado con acceso a Internet. Si tiene inconvenientes para acceder a Internet, deberá editar las conexiones. Si no está seguro de la información de conexión que debe introducir, consulte con su proveedor de servicios.

## Configurar conexiones de servidor VPN

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de VPN** → **Añadir VPN**.

2 Seleccione un tipo de VPN.

3 Personalice la información de conexión.

Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de VPN.

| Opción | Función |
|---|---|
| Nombre de VPN | Permite introducir un nombre para el servidor VPN. |
| Definir servidor de VPN | Permite introducir la dirección IP del servidor VPN. |
| Activar Cifrado | Permite cifrar el servidor VPN. |
| Definir clave IPsec compartida previamente | Permite introducir una clave compartida previamente. |
| Activar L2TP secreto | Permite utilizar la contraseña secreta L2TP. |
| Definir L2TP secreto | Permite utilizar la contraseña secreta L2TP. |
| Definir certificado de usuario | Permite seleccionar un certificado de usuario que el servidor VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor VPN o descargarlos de la web. |
| Definir certificado de CA | Permite seleccionar un certificado de autoridad (CA) que el servidor VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor VPN o descargarlos de la web. |
| Dominios de búsqueda DNS | Permite introducir la dirección del servidor de nombre de dominio. |

4 Presione [▤] → **Guardar**.

## Conectarse a una red privada

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de VPN**.
2. Seleccione la red privada a la cual desea conectarse.
3. Introduzca el nombre de usuario y contraseña y seleccione **Conectar**.

# Herramientas

## Alarma/Reloj

Aprenda a definir y a controlar alarmas y relojes mundiales. También puede utilizar el cronómetro y el temporizador de cuenta regresiva.

### › Definir una nueva alarma

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Alarma/Reloj** → **Alarma**.
2. Seleccione **Crear alarma** o presione [▤] → **Crear**.
3. Defina los detalles de la alarma.
4. Cuando termine, seleccione **Guardar**.

### › Detener una alarma

Cuando suene la alarma:

- Para detener la alarma, arrastre ◎ hacia la derecha hasta alcanzar el punto.
- Para repetir la alarma luego de un tiempo específico, arrastre zz hacia la izquierda hasta alcanzar el punto.

### › Eliminar una alarma

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Alarma/Reloj** → **Alarma**.
2. Presione [▤] → **Eliminar**.
3. Seleccione las alarmas que quiera eliminar.
4. Seleccione **Eliminar**.

### › Crear un reloj mundial

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Alarma/Reloj** → **Reloj mundial**.
2. Seleccione **Añadir ciudad** o presione [▤] → **Añadir**.

3 Introduzca el nombre de una ciudad o seleccione uno de la lista de ciudades.

Para seleccionar una ciudad en la vista del mapa del mundo, seleccione .

4 Para añadir más relojes mundiales, repita los pasos de 2 y 3.

Para aplicar el horario de verano a los relojes, mantenga presionado un reloj y seleccione **Configuración de horario de verano**.

### › Uso del cronómetro

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Alarma/Reloj** → **Cronómetro**.

2 Seleccione **Iniciar** para iniciar el cronómetro.

3 Seleccione **Parcial** para registrar tiempos de vueltas.

4 Cuando termine, seleccione **Parar**.

5 Seleccione **Restabl.** para borrar los tiempos registrados.

### › Uso del temporizador de cuenta regresiva

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Alarma/Reloj** → **Temporizador**.

2 Defina el tiempo que desea contar.

3 Seleccione **Iniciar** para iniciar la cuenta regresiva.

Ahora puede utilizar otras funciones con el temporizador funcionando en segundo plano. Pulse la tecla de Inicio o [↩] y acceda a otra aplicación.

4 Cuando el temporizador finalice, arrastre hacia la derecha hasta alcanzar el punto.

## Calculadora

Aprenda a realizar cálculos matemáticos directamente en el dispositivo como si fuera una calculadora portátil o de escritorio clásica.

### Realice el cálculo.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calc.**
2. Use las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Gire el dispositivo hacia la izquierda para obtener la vista horizontal y utilizar la calculadora científica. Si desactiva la rotación automática, presione [▤] → **Calculadora científica**.

### Ver el historial de cálculos

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calc.**
2. Realice el cálculo.
3. Seleccione ▼ para cerrar el teclado de la calculadora. Aparecerá el historial de cálculos.
4. Para borrar el historial, presione [▤] → **Eliminar historial**.

## Mini diario

Aprenda a llevar un diario fotográfico.

### Crear un mini diario

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mini diario**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, seleccione **Añadir** para definir una ciudad para el pronóstico del tiempo.
3. Si hay un diario guardado, seleccione **Crear diario** para crear una nueva entrada.
4. Cambie la fecha de hoy y defina el tiempo (si es necesario).
5. Seleccione **Pulsar para añadir foto** y añada una imagen o capture una fotografía.
6. Seleccione **Pulsar para crear una nota**, introduzca texto y seleccione **Realiz.**
7. Seleccione **Guar.**

### › Ver un mini diario

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mini diario**.

2 Seleccione un diario.

Para cargar un mini diario a su sitio web de comunidad, presione [▤] → **Publicar**.

## Mis archivos

Aprenda a acceder rápida y fácilmente a todas las imágenes, los videos, la música, los clips de sonido y otros tipos de archivo almacenados en su dispositivo y en una tarjeta de memoria.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mis archivos**.

2 Seleccione una carpeta.

- Para moverse un nivel hacia arriba en el directorio de archivos, seleccione **Arriba**.
- Para volver al directorio de inicio, seleccione **Inicio**.

3 Seleccione un archivo para abrirlo.

En una carpeta, presione [▤] para usar las siguientes opciones:

- Para enviar un archivo a otras personas mediante la función inalámbrica Bluetooth, seleccione **Compartir**.
- Para crear una carpeta nueva, seleccione **Crear carpeta**.
- Para eliminar archivos o carpetas, seleccione **Eliminar**.
- Para cambiar el modo de vista, seleccione **Ver por**.
- Para ordenar archivos o carpetas, seleccione **Ordenar por**.
- Para acceder a otras funciones adicionales para un archivo por ejemplo, mover, copiar o renombrar, seleccione **Más**.

## Administrador de tareas

Con el administrador de tareas, puede ver aplicaciones que están siendo ejecutadas actualmente, el tamaño de dichas aplicaciones, información de la memoria, y monitorear la memoria RAM.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Admin. de tareas**.

2 Utilice las siguientes opciones:

- **Aplicaciones activas**: Permite ver una lista de todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
- **Descargado**: Permite ver la memoria total utilizada para las aplicaciones instaladas en su dispositivo.
- **RAM**: Permite verificar y administrar la memoria RAM de su dispositivo.
- **Almacenamiento**: Permite ver la cantidad de memoria utilizada y disponible del dispositivo y de la tarjeta de memoria.
- **Ayuda**: Permite ver información de ayuda para extender la vida útil de la batería.

## ThinkFree Office

Aprenda a crear y ver archivos de documentos en su dispositivo. Si tiene una cuenta con el servicio web de ThinkFree puede administrar documentos en línea. Esta aplicación admite los siguientes formatos de archivo: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

### › Crear un documento nuevo.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **ThinkFree Office**.

2 Seleccionar **Aceptar** para confirmar si está iniciando esta aplicación por primera vez.

3 Seleccione **Activar ahora** → **Cerrar** para activar ThinkFree Office.

4 Seleccione **Mis docs.**

5 Presione [▭] → **Nuevo** → un tipo de documento.

6 Escriba un nombre para el documento y seleccione **OK**.

7 Introduzca contenido en el documento utilizando las herramientas de la parte inferior de la pantalla.

8 Cuando termine de editar, seleccione en la barra de herramientas o presione [▭] → **Archivo** → **Guardar**.

## Ver y editar un documento en su dispositivo

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **ThinkFree Office**.
2. Seleccione **Mis docs.** → un documento.
3. Vea y edite el documento según lo desee.
   - Para acercar o alejar el documento, utilice el zoom de dos dedos; coloque dos dedos en la pantalla y júntelos o sepárelos lentamente.
   - Para abrir la barra de herramientas y editar el documento (word, texto, o excel), presione [▤] → **Editar**.
   - Para buscar texto en el documento, presione [▤] → **Buscar**.
4. Cuando termine de editar, guarde el documento.

## Administrar documentos en línea

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **ThinkFree Office**.
2. Seleccione **En línea**.
3. Introduzca su nombre de usuario y contraseña para acceder a su cuenta, y luego seleccione **Registrarse**.
4. Vea y administre sus documentos en el servidor según lo desee.

# Búsqueda por voz

Aprenda a utilizar la función de comandos de voz para buscar ubicaciones e información.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Búsqueda de voz**.
2. Seleccione **Hablar ahora**.
3. Diga un comando cerca del micrófono.

Para ver el vídeo tutorial, seleccione **Ver vídeo** en la pantalla de ayuda.

# Configuración

## Acceso al menú Configuración

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.**
2. Seleccione una categoría de ajustes y, luego, una opción.

## Conexiones inalámbricas y red

Permite cambiar la configuración de las conexiones de red inalámbricas.

### › Perfil Fuera de líneax

Permite desactivar todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Sólo puede usar los servicios sin red.

### › Configuración Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Permite encender o apagar la función WLAN. ► pág. 72
- **Notificación de red**: Permite definir el dispositivo para que le notifique cuando hay una red abierta disponible.
- **Conexión del botón de WPS**: Permite conectarse a una WLAN con el botón Configuración Wi-Fi protegida (WPS).
- **Añadir red Wi-Fi**: Permite añadir puntos de acceso WLAN manualmente.

### › Configuración de Bluetooth

- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función inalámbrica Bluetooth. ► pág. 70
- **Nombre de dispositivo**: Permite definir un nombre de Bluetooth para el dispositivo.
- **Visible**: Permite definir el dispositivo para que otros dispositivos Bluetooth puedan verlo.
- **Buscar dispositivos**: Permite buscar dispositivos Bluetooth disponibles.

### › Configuración de VPN

Permite configurar y administrar Redes Privadas Virtuales (VPN).
► pág. 77

## Sonido

Cambie los ajustes de varios sonidos en su dispositivo.

- **Perfil Silencioso**: Permite activar el modo Silencioso para silenciar todo los sonidos, excepto los sonidos multimedia y las melodías de alarma.
- **Nivel optimizador**: Permite definir el volumen de los archivos multimedia en un nivel parejo.
- **Vibración del teléfono**: Permite definir cuándo vibrará el dispositivo para varios eventos.
- **Volumen**: Permite ajustar el nivel de volumen de las melodías de llamada, la música, los vídeos, el sistema y las notificaciones.
- **Tono de notificación**: Permite seleccionar una melodía para reconocer los eventos, como mensajes entrantes y llamadas perdidas.
- **Selección audible**: Permite configurar el dispositivo para que suene al seleccionar una opción o aplicación.
- **Sonidos de bloqueo de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.
- **Vibración al pulsar**: Permite definir el dispositivo para que vibre al presionar las teclas.
- **Intensidad de la vibración**: Permite ajustar la intensidad de la vibración de respuesta al tacto.

## Pantalla

Permite cambiar los ajustes de la pantalla.

- **Estilo de fuente**: Permite cambiar el tipo de fuente para el texto de la pantalla. Puede descargar fuentes de Android Market seleccionando **Obtener fuentes en línea**.
- **Brillo**: Permite definir el brillo de la pantalla.

- **Girar automáticamente pantalla**: Permite definir si desea que el contenido gire de forma automática cuando se gire el dispositivo.
- **Animación**: Permite definir el dispositivo para que muestre una animación cuando alterna entre ventanas.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Modo de ahorro de energía**: Permite activar el Modo de ahorro de energía. En el modo de ahorro de energía, el dispositivo ajusta el balance de blancos de la pantalla y el nivel de brillo.
- **Calibración horizontal**: Permite calibrar el sensor geomagético cuando la brújula o las aplicaciones de realidad aumentada muestran información incorrecta.

- Mantenga la pantalla táctil o el teclado hacia arriba durante la calibración.
- La calibración puede llevar un tiempo, según su ubicación y otras circunstancias.
- La calibración puede no ser posible en zonas con campos magnéticos fuertes. Si la calibración falla, múevase a otra zona e inténtelo nuevamente.
- Si ingresa en una zona con fuertes campos magnéticos luego de la calibración, su dispositivo intentará recalibrar el sensor geomagnético automáticamente.
- El sensor geomagnético de su dispositivo no admite la vista de ojo de pájaro, que fija las direcciones. Por lo tanto, es posible que ocurra un pequeño error al medir los ángulos, que provoque el mapa se vea al revés.

# Ubicación y seguridad

Cambie los ajustes para asegurar su dispositivo y la funcionalidad GPS.

- **Utilizar redes inalámbricas**: Permite utilizar la red WLAN para encontrar su ubicación.
- **Usar satélites GPS**: Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación.
- **Usar ayuda de sensor**: Permite utilizar sensorespara mejorar el posicionamiento de peatón cuando la señal GPS es débil. Pueden haber variaciones entre los cálculos del sensor y su ubicación real.
- **Def. bloqueo de pantalla**: Permite definir el código de seguridad de desbloqueo. Luego de definir su código de seguridad, esta opción cambiará a **Cambiar bloq. de pantalla**.
  - **Ninguno**: Permite desactivar el bloqueo de pantalla.
  - **Patrón**: Permite definir un patrón para desbloquear el dispositivo.
  - **Contraseña**: Permite definir una contraseña (alfanumérica) para desbloquear la pantalla.
- **Contraseñas visibles**: Permite definir el dispositivo para que muestre su contraseña como la introduce.
- **Selec. admin. de dispositivos**: Permite ver los administradores instalados en su dispositivo. Puede activar los administradores de dispositivo para aplicar nuevas políticas al suyo.
- **Usar credenciales seguras**: Permite usar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar certificados cifrados de tarjeta de memoria**: Permite instalar certificados cifrados almacenados en una tarjeta de memoria.
- **Definir contraseña**: Permite crear y confirmar una contraseña para acceder a las credenciales.
- **Eliminar almacenamiento**: Permite borrar el contenido de las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

## Aplicaciones

Cambie los ajustes para administrar aplicaciones instaladas.

- **Orígenes desconocidos**: Seleccione esta opción para descargar aplicaciones desde cualquier fuente. Si no desea seleccionar esta opción, puede descargar aplicaciones sólo desde Android Market.
- **Gestionar aplicaciones**: Permite acceder a la lista de aplicaciones instaladas en el dispositivo y verificar la información de la aplicación.
- **Servicios en ejecución**: Permite ver los servicios que está utilizando y acceder a ellos para administrarlos.
- **Desarrollo**:
  - **Depuración de USB**: Permite conectar el dispositivo a un PC mediante un cable de datos para PC. Esto se realiza para el desarrollo de aplicaciones.
  - **Permitir ubicaciones falsas**: Permite el envío de ubicaciones falsas y la información del servicio a un servicio de Administrador de ubicaciones para su verificación. Esto se realiza para el desarrollo de aplicaciones.
- **Samsung Apps**: Permite recibir notificaciones de nuevas aplicaciones de Samsung Apps.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

## Cuentas y sincronización

Cambie los ajustes para la función de sincronización automática o gestione cuentas para la sincronización.

- **Datos de fondo**: Seleccione esta función para utilizar la función de sincronización automática. La sincronización automática se ejecutará en segundo plano, sin abrir aplicaciones y sincronizar los datos.
- **Autosincronizar**: Permite definir el dispositivo para sincronizar automáticamente los datos de contactos, calendario y correo electrónico.

## Privacidad

Cambie los ajustes para administrar los ajustes y los datos.

- **Copia seg. de mis datos**: Permite realizar copias de seguridad de los ajustes de su dispositivo para el servidor Google.

- **Restauración automática**: Permite definir el dispositivo para restaurar los datos de las aplicaciones de las cuales ha realizado copias de seguridad al instalarlas en su dispositivo.
- **Restablecer valores**: Permite restablecer los ajustes a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos.

## Almacenam. en tarjeta de memoria y dispositivo

Controle la información de la memoria de las tarjetas de memoria y el dispositivo, formatee la memoria externa o interna.

## Idioma y texto

Cambie los ajustes para la entrada de texto.

### › Seleccionar idioma

Permite seleccionar un idioma de pantalla (para todos los menús y aplicaciones).

### › Seleccione método de entrada

Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para la entrada de texto.

### › Teclado Samsung

- **Tipos de teclados verticales**: Permite definir el método de introducción predeterminado, como el teclado QWERTY, el teclado tradicional o la pantalla de escritura a mano.
- **Idiomas de entrada**: Permite seleccionar idiomas para la entrada de texto.

No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas compatibles.

- **XT9**: Permite el modo XT9 para introducir texto mediante el Modo de texto predictivo.
- **Configuración avanzada de XT9**: Permite activar la configuración avanzada del modo XT9, por ejemplo, autocompletar, autocorrección, o autosustitución, y configure su propia lista de palabras.

- **Desplazamiento por el teclado**: Permite activar o desactivar la función de desplazamiento por el teclado para el modo de entrada de texto. Puede cambiar entre los modos de entrada desplazándose hacia la izquierda o derecha en el teclado.
- **Uso de mayúsculas automático**: Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.
- **Configuración de escritura a mano**: Permite personalizar el tiempo de reconocimiento en el modo Escritura a mano.
- **Entrada de voz**: Permite activar la función de entrada de voz para introducir texto por voz en el teclado Samsung.
- **Puntuación automática**: Permite definir el dispositivo para que inserte un punto cuando presione dos veces la barra espaciadora.
- **Tutorial**: Permite aprender a introducir texto con el teclado Samsung.

# Entrada y salida de voz

Cambie los ajustes de reconocimiento de voz y de la función de texto para pronunciar.

## › Configuración de reconocimiento de voz

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz de Google.
- **SafeSearch**: Permite definir el dispositivo para que filtre texto y/o imágenes explícitas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Palabras ofensivas**: Permite ocultar palabras ofensivas reconocidas por su dispositivo en los resultados de búsqueda por voz.
- **Mostrar sugerencias**: Permite mostrar un término o frase sugerida para la función de búsqueda por voz.

## › Configuración de texto para pronunciar

- **Escuchar un ejemplo**: Escuche un ejemplo de texto leído en voz alta. Instale los datos de voz para utilizar la función Texto para pronunciar.

- **Usar siempre mi configuración**: Permite definir el dispositivo para que utilice siempre la configuración que especificó para las aplicaciones, en lugar de utilizar los ajustes predeterminados.
- **Motor predeterminado**: Permite definir el motor de síntesis de voz para utilizar con el texto hablado.
- **Instalar datos de voz**: Permite descargar e instalar los datos de voz para utilizar la función Texto para pronunciar.
- **Índice de velocidad**: Permite seleccionar la velocidad de la función Texto para pronunciar.
- **Idioma**: Permite seleccionar el idioma de la función Texto para pronunciar.
- **Motores**: Permite ver los motores de texto para pronunciar descargados de Android Market.

## Accesibilidad

Cambie los ajustes para las funciones de accesibilidad.

- **Accesibilidad**: Permite activar una aplicación de accesibilidad que haya descargado, tal como Talkback o Kickback, las cuales proporcionan respuesta de voz, melodía o vibración.

## Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar cómo se muestran la fecha y la hora en su dispositivo.

- **Definir fecha**: Permite definir la fecha de forma manual.
- **Definir zona horaria**: Permite definir la zona horaria local.
- **Definir la hora**: Permite definir la hora de forma manual.
- **Definir formato de 24 horas**: Permite definir la hora para que aparezca en el formato de 24 horas.
- **Definir formato de fecha**: Permite seleccionar un formato de fecha.

## Acerca del dispositivo

Permite acceder a información acerca de su dispositivo y comprobar su estado.

# Solución de problemas

## Su dispositivo exhibe mensajes de error de red o servicios

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.

## La pantalla táctil responde lentamente o de forma incorrecta

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no funciona correctamente, intente lo siguiente:

- Quite las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras impidan que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de que sus manos estén limpias y secas antes de tocar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung local.

## Su dispositivo no responde o presenta errores graves

Si el dispositivo no responde o está paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o reestablecer el dispositivo para que vuelva a funcionar. Si el dispositivo no responde o está paralizado, mantenga presionada la tecla Volumen hacia arriba y [⏻] simultáneamente durante 8 ó 10 segundos. El dispositivo se reiniciará automáticamente.

Si esto no resuelve el problema, realice un restablecimiento a los valores de fábrica. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Privacidad** → **Restablecer valores** → **Restablecer dispositivo** → **Eliminar todo**.

## El dispositivo emite un sonido y el icono de la batería parpadea

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

## La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos dorados con un paño limpio y suave, y vuelva a intentar cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deséchela de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales para obtener instrucciones sobre la forma correcta de desecho).

## El dispositivo tiene una temperatura alta al tacto

El dispositivo puede tener una temperatura alta al tacto cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía o cuando se utilizan aplicaciones en el dispositivo durante un período prolongado. Esto es normal y no debería afectar la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

## Aparecen mensajes de error al iniciar la cámara

El dispositivo móvil de Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté cargada completamente.
- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si después de seguir estas sugerencias sigue teniendo problemas con la aplicación de la cámara, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

## Aparecen mensajes de error al iniciar la radio FM

La aplicación de la radio FM de su dispositivo móvil de Samsung utiliza el cable de los auriculares como antena. Si los auriculares no están conectados, la radio FM no podrá detectar ninguna estación de radio. Para utilizar la radio FM, asegúrese de que el auricular esté conectado correctamente. A continuación, busque las estaciones de radio disponibles y guárdelas.

Si después de realizar estas acciones sigue sin poder utilizar la radio FM, intente acceder a la estación de radio que desea con otro receptor de radio. Si puede escuchar la estación de radio con otro receptor, es posible que su dispositivo necesite servicio técnico. Comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

## Aparecen mensajes de error al abrir archivos de música

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el dispositivo móvil de Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM), asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducirlo.
- Asegúrese de que el dispositivo sea compatible con el tipo de archivo.

## No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros).

Si las sugerencias anteriores no resuelven el problema, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

## No se establece una conexión al conectar el dispositivo al PC

- Asegúrese de que el cable de datos para PC que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en la PC.

# Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo lea la siguiente información a fin de prevenir situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

## Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones

**No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni tomacorrientes sueltos**

**No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador**

**No doble ni dañe el cable de alimentación**

**No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas**

**No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería**

**No golpee ni deje caer el cargador o la batería**

**No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante**

**No utilice el dispositivo durante una tormenta de rayos**

Las tormentas de rayos pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y aumentar el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

**No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas**

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

**Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución**

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung especificamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.
- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.

- Nunca aplaste ni perfore la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

### Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

## Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad

### Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

### No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

### No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

### No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

### Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

### Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.

- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o químicos y en zonas explosivas.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

### Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

### Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

## Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo

Mientras conduce, su responsabilidad principal es operar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Utilice un dispositivo de manos libres.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir en forma segura.

## Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil

### Mantenga el dispositivo seco

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- Si está húmedo, extraiga la batería sin encender el dispositivo. Séquelo con una toalla y llévelo a un centro de servicios.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

### No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

### No deje el dispositivo en superficies inclinadas

Si se cae, puede dañarse.

**No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 50 °C**

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre 0 °C y 40 °C.

**No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares**

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

**No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos**

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

**No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos**

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

**No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes**

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

**Si su dispositivo tiene una luz o un flash para la cámara, no utilice el flash cerca de los ojos de personas o mascotas**

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

**Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador**

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas antes de usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

### Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

### No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

### Al usar el dispositivo:

- Hable cerca del micrófono.
- Evite el contacto con la antena interna del dispositivo. Tocar la entena puede producir la transmisión de frecuencias de radio que las necesarias.
- Tome el dispositivo suavemente, presione las teclas levemente, use las funciones especiales que reducen la cantidad de teclas que debe presionar (como el texto predictivo) y deténgase con frecuencia.

### Proteja su audición

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración mínima de volumen necesaria para escuchar la conversación o la música.

### Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

### No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

### No desarme, modifique ni repare el dispositivo

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

### No pinte su dispositivo ni le coloque pegatinas

La pintura y las pegatinas pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si usted es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del producto, podrá sufrir de picazón, sarpullido o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de usar el producto y consulte a su médico.

### Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

### No use el dispositivo si la pantalla está rajada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

### No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó

### Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás

### No permita que los niños usen el dispositivo

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse, lastimar a otros o dañar el dispositivo.

### Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

- Asegúrese de que todos los dispositivos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios cerca del área (o en el área) en la que se encuentra la bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflan rápidamente.

### Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

### Manipule las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

### Asegúrese de realizar una copia de seguridad de los datos importantes

Samsung no se hace responsable de la pérdida de datos.

### No distribuya material protegido por derechos de autor

No distribuya material protegido por derechos de autor que usted haya registrado a otros sin el permiso de los dueños del contenido. Si lo hace, podría estar violando las leyes de derechos de autor. El fabricando no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

## Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de dispositivos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilogramo.

Durante las pruebas, el índice máximo de SAR registrado para este modelo fue:

| Frecuencia de red | Tasa específica de absorción (W/kg) | |
|---|---|---|
| | Junto al oído | Llevándolo cerca del cuerpo[1] |
| GSM850 (1g) | X,XX | X,XX |
| GSM1900 (1g) | X,XX | X,XX |
| WCDMA850 (1g) | X,XX | X,XX |
| WCDMA1900 (1g) | X,XX | X,XX |
| WLAN (1g) | X,XX | X,XX |

1. Cuando se use con accesorios que no contengan metal y que proporcionen una separación de a lo menos 1,5 cm entre el teléfono (incluida la antena, ya sea que esté extendida o retraída) y el cuerpo de quien lo usa.

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, puesto que el dispositivo fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el dispositivo reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono basado en el cumplimiento para todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio Web de la Oficina de ingeniería y tecnología de la FCC en www.fcc.gov/oet/ea (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto YPG1).

## Aviso de exención de responsabilidad

Algunos de los contenidos y servicios a los que puede accederse mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Esos contenidos y servicios se proporcionan únicamente para uso personal no comercial. No podrá utilizar contenido o servicios de una forma que no esté autorizada por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, a menos que se cuente con una autorización expresa del propietario del contenido o del proveedor del servicio, usted no podrá modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, utilizar para crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de cualquier forma o en medio ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 'TAL CUAL' SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, NI DE FORMA EXPRESA NI IMPLÍCITA, POR NINGÚN MOTIVO. SAMSUNG RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A MODO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, OPORTUNIDAD, LEGALIDAD NI PRECISIÓN DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO O DE UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS, NI DE CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS O QUE RESULTE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, O QUE ESTÉ RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. Los contenidos y servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control. Sin limitar las generalidades de este aviso de exención de responsabilidad, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad que surja por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable por el servicio al cliente relacionado con los contenidos y servicios. Cualquier pregunta o solicitud para servicios relacionados con el contenido o con los servicios debe realizarse directamente a los proveedores del contenido y los servicios respectivos.

# Índice


administrador de archivos 83

administrador de tareas 83

alarmas
- crear 80
- desactivar 80
- detener 80

AllShare 74

batería
- cargar 12
- instalar 11

Bluetooth
- activar 70
- buscar y vincular con otros dispositivos 71
- envío de datos 71
- recibir datos 71

brillo, pantalla 26

calculadora 81

calendario
- crear eventos 57
- ver eventos 58

cámara
- capturar videos 44
- personalizar la cámara 43
- personalizar la videocámara 46
- tomar fotografías 38

conexiones
- Bluetooth 70
- DLNA 73
- PC 76
- WLAN 72

Conexiones a PC
- almacenamiento masivo 77
- Samsung Kies 76

conexiones VPN
- conectarse 79
- crear 78

configuración
- accesibilidad 93
- Almacenamiento en tarjeta SD y dispositivo 91
- aplicaciones 90
- conexiones inalámbricas y red 86
- cuentas y sincronización 90
- fecha y hora 93
- idioma y texto 91
- privacidad 90
- ubicación y seguridad 89

contactos
buscar 55
buscar contactos 55
crear 55
crear contactos 55
crear grupos 56
crear una tarjeta de contacto 56
importar 56
correo electrónico
configurar cuentas 35
enviar 35
ver 36
cronómetro 81
descargas
aplicaciones 29
archivos 30
desembalaje 10
dispositivo
configuración 86
disposición 17
encendido o apagado 17
iconos indicadores 19
panel de atajos 22
personalización 25
teclas 18
DLNA
ver AllShare
entrada de texto 27
fecha y hora, definir 25
fotografías
capturar 38
capturar acción 42
capturar con autodisparo 43
tomar en detección de sonrisa 40
tomar panorámica 41
tomar por escena 40
tomar una serie 41
ver 48
galería
formatos de archivo 48
reproducir videos 49
ver fotografías 48
Google Mail 33
Google maps 63
Google Search 66
Google Talk 36
grabadora de voz
grabar 59
reproducir 59
internet
consulte navegador web
latitude 65
mensajes
configurar cuentas de correo electrónico 35
enviar correo electrónico 35

mini diario 82
modo silencioso 26
navegador web
añadir favoritos 62
navegar por páginas web 60
notas
crear 58
ver 59
notas de texto 58
pantalla de inicio
añadir elementos 21
añadir paneles 23
pantalla del menú
acceso 23
organizar aplicaciones 24
pantalla táctil
bloquear 21
uso 20
perfil Fuera de línea 17
qik video 32
radio FM
escuchar 52
guardar emisoras 53
reloj mundial 80
reproductor de música
añadir archivos 50
crear listas de reproducción 51
reproducir música 50
reproductor de video 47, 49
Samsung Apps 68
Samsung Kies 76
sincronización
con cuentas web 31
skype 32
tarjeta de memoria
formatear 16
insertar 14
quitar 15
tarjeta SIM
instalar 11
temporizador 81
ThinkFree Office 84
videos
capturar 44
reproducir 47, 49
WLAN
activar 72
buscar redes y conectarse a ellas 72
YouTube
cargar videos 68
ver videos 67